MEAMA

ევროპული ფორმატის
კაფსულის ყავის აპარატი

მომხმარებლის სახელმძღვანელო

European Format
Capsule Coffee Machine

Instruction Manual



აპარატის გამოყენებამდე ყურადღებით გაეცანით წინამდებარე ექსპლუატაციის ინსტრუქციას
Read this instruction manual carefully before operating this machine.

სიფრთხილის ზომები



აღნიშნული აპარატი შეიძლება საფრთხის შემქმნელი გახდეს, თუ არ მოხდება წინამდებარე ინსტრუქციისა და უსაფრთხოების ზომების დაცვა.



გადაუდებელი გარემოების შექმნის შემთხვევაში, დაუყოვნებლივ გამორთეთ აპარატი დენის წყაროდან (როზეტიდან).



აღნიშნული პროდუქტი განკუთვნილია მხოლოდ საყოფაცხოვრებო დანიშნულებისამებრ და სხვა მსგავს სიტუაციებში გამოსაყენებლად. მწარმოებელი არ აგებს პასუხს და არ იძლევა რაიმე ტიპის გარანტიას კომერციული დანიშნულებით, ან წინამდებარე ინსტრუქციის დაუცველობით გამოყენების შემთხვევებში.



აპარატის გასაწმენდად, გათიშეთ ის დენის წყაროდან და გააგრილეთ. არასდროს გაწმინდოთ სველი ტილოთი ან არ ჩადოთ რაიმე ტიპის ხსნარში/სითხეში შტეკერი, ელექტრო სადენი, ან თვითონ აპარატი.



აღნიშნული აპარატის გამოყენება დასაშვებია ბავშვებში 8 წლის ასაკიდან, მხოლოდ უფროსის მეთვალყურეობის ქვეშ, ან მისი გამოყენების ინსტრუქციის გაცნობის შემდეგ, უსაფრთხოების ნორმების დაცვით და თუ მათ შეუძლიათ იმის გათვითცნობიერება, თუ რა საფრთხე შეიძლება იქნას გამოწვეული მისი არასათანადო გამოყენების შემთხვევაში. ბავშვები 8 წლის ასაკამდე მოარიდეთ აპარატს და მის ელექტრო სადენს. აღნიშნული აპარატისს გამოყენება დასაშვებია შეზღუდული ფიზიკური, მგრძნობელობის, ან გონებრივი შესაძლებლობების მქონე პირებისთვის, ასევე გამოცდილების და შესაბამისი ცოდნის არმქონე პირებისათვის სხვა სათანადო გამოცდილების მქონე პირის მეთვალყურეობის ქვეშ, ან თუ მას გაეწია გარკვეული ინსტრუქტაჟი აღნიშნული აპარატის სწორად და უსაფრთხოდ გამოყენების თაობაზე, ასევე თუ რა საფრთხე შეიძლება იქნას გამოწვეული მისი არასათანადო გამოყენების შემთხვევაში.



- ზიანის თავიდან ასაცილებლად, არ დააწვეთ თითით კაფსულის მოსათავსებელ განყოფილებას და კაფსულის ღერძს.
არ გამოიყენოთ მოწყობილობა წვეთსაკრები ლანგრისა და წვეთსაკრები ცხაურის გარეშე.
- მოარიდეთ ბავშვები მოწყობილობას/სადენს.
- არ ჩაასხათ ცხელი წყალი წყლის ავზში.
- არ ჩადოთ აპარატი რაიმე ტიპის ხსნარში/სითხეში. არსებობს დენის დარტყმის საფრთხე.
- გამოიყენეთ მხოლოდ აღნიშნული მოწყობილობისათვის განკუთვნილი კაფსულები. იმ

შემთხვევაში, თუ აპარატში ვერ ხერხდება კონკრეტული კაფსულის მოთავსება არ გამოიყენოთ ძალა კაფსულის აპარატში მოსათავსებლად.
- გაფრთხილება: ადამიანის დაშავების თავიდან ასაცილებლად, არ გახსნათ ხარშვის კამერა ხარშვის დროს.



შეამოწმეთ, ემთხვევა თუ არა ლითონის ფირფიტაზე მითითებული ძაბვა თქვენს მიერ გამოყენებად ძაბვას. შეაერთეთ აპარატი მხოლოდ დამიწების მქონე დენის წყაროს როზეტში. არასწორი შეერთების შემთხვევაში გარანტია ძალა დაკარგულად იქნება მიჩნეული. ხანგრძლივი დროით აპარატის არამუშა რეჟიმში დატოვებისას გათიშეთ ის დენის წყაროდან.



არ განათავსოთ ელექტრო სადენი ცხელი, ან ბასრი საგნების მახლობლად. სადენზე სველი ხელით შეხება დაუშვებელია. როზეტიდან გათიშვა სადენის გამოქაჩვით დაუშვებელია. არ დაკიდოთ ისეთ ადგილას სადენი, სადაც არსებობს მასზე გამოდების საშუალება. არ გამოიყენოთ აპარატი, თუ ის დაზიანებულია. ყოველგვარი საფრთხის და ზიანის თავიდან აცილების მიზენით, აპარატის შეკეთება და ელექტრო სადენის ახლით ჩანაცვლება უნდა მოხდეს მისი გამყიდვლის მიერ.




არ გახსნათ აპარატი და არ მოათავსოთ რაიმე უცხო საგანი მასში.
ნორმალური პირობებით გამოყენების გარდა, მათ შორის აპარატის წმენდა და ტექნიკური მომსახურება უნდა განხორციელდეს გამყიდვლის მიერ. ტექნიკური მომსახურება, რომელიც განხორციელდება არაუფლებამოსილი პირების მიერ გამოიწვევს საგარანტიო პირობების გაუქმებას.



არ გამოიყენოთ აპარატი, თუ მის მუშა რეჟიმს რაიმე ტიპის ნაკლი, ან დაზიანება აღენიშნება. აღნიშნულ შემთხვევაში მიმართეთ გამყიდველს.



დადეთ ბრტყელ, მდგრად და გაცხელებასთან მედეგ ზედაპირზე, წყლის შხეფების და სითბოს წარმომქმნელი წყაროებიდან მოშორებით.

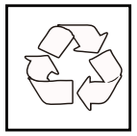

შეფუთვის მასალა (პლასტიკური ტომრები და სხვა) გადამუშავებადია და პოტენციური საფრთხის მატარებელია. მოარიდეთ ბავშვებს.



აღნიშნული ნიშანი მიგვანიშნებს, რომ პროდუქტის გადაგდება დასაშვებია საყოფაცხოვრებო ნარჩენებთან ერთად ევროკავშირში მიღებული სტანდარტების თანახმად. ნარჩენების უკონტროლოდ დაყრის შედეგად გარემოზე, ადამიანის ჯანმრთელობაზე შესაძლო საფრთხის თავიდან აცილების მიზნით, გადაამუშავეთ ნარჩენები არსებული მოთხოვნების შესაბამისად, რათა ხელი შევუწყოთ მასალის რესურსის მეორად გამოყენებას. თქვენი აპარატის უკან დასაბრუნებლად გთხოვთ,

ისარგებლოთ უკან დაბრუნების და მიღების სისტემით, ან დაუკავშირდეთ საცალო მოვაჭრეს, სადაც აღნიშნული აპარატი იქნა შეძენილი. მათ აქვთ შესაბამისი საშუალება გარემოსთვის უსაფრთხო მეთოდით გაანადგურონ/დაამუშაონ აღნიშნული აპარატი.



მკაცრად რეკომენდირებულია, რომ აპარატი განთავსდეს სწორ, მდგრად, გაცხელებასთან მედეგ და დაცულ ზედაპირზე.



- დაუშვებელია აპარატით თამაში ბავშვების მიერ.
- ინსტრუქციაში მკაფიოდ არის მითითებული, რომ აპარატი გამოყენების შემდეგ იწმინდება და მისი წყალში ჩადება და გარეცხვა დაუშვებელია.
- ყავის-მადუღარა არ შედოთ კარადაში გამოყენების დროს.

აღნიშნული აპარატი განკუთვნილია საყოფაცხოვრებო და სხვა მსგავსი დანიშნულებისამებრ გამოსაყენებლად, მათ შორის:
- თანამშრომელთა სამზარეულოებში მაღაზიებში, ოფისებში და სხვა სამუშაო გარემოში;
- ფერმებში;
- კლიენტების მიერ სასტუმროებში, მოტელებში და სხვა საცხოვრებელი ტიპის დაწესებულებებში;
- საძინებელში და სასაუზმე პირობებში.

საექსპლუატაციო ინსტრუქციები ყველა აპარატისთვის უნდა მოიცავდეს:
- გაფრთხილება კონექტორზე დაღვრის თავიდან ასაცილებლად;
- დეტალური ინფორმაცია, თუ როგორ იწმინდება ზედაპირები, სადაც ხვდება საჭმელი
- გაფრთხილება იმის თაობაზე, რომ გაცხელების ელემენტის ზედაპირი გარკვეული დროის განმავლობაში ცხელია აპარატის გამოყენების შემდეგ.

სარჩევი

პროდუქტის მიმოხილვა 7

ექსპლუატაციის ინსტრუქციები 8

ყავის მომზადება 9

მოლოდინის რეჟიმი 10

ენერგიის დაზოგვის რეჟიმი 10

მოცულობის განსაზღვრის პარამეტრები 11

ქარხნული პარამეტრები 11

ნადების მოშორების რეჟიმი 12

გაფრთხილება წყლის უკმარისობის თაობაზე 12

ჭარბი გამოყენების გაფრთხილება 13

NTC ხარვეზზე გაფრთხილება 13

გაწმენდა & ტექნიკური მომსახურება 14

ყოველდღიური წმენდა 14


ნადების მოცილების ფუნქცია 15

შეფერხების აღმოფხვრა 15

ტექნიკური პარამეტრები 17

ENG 19

პროდუქტის მიმოხილვა

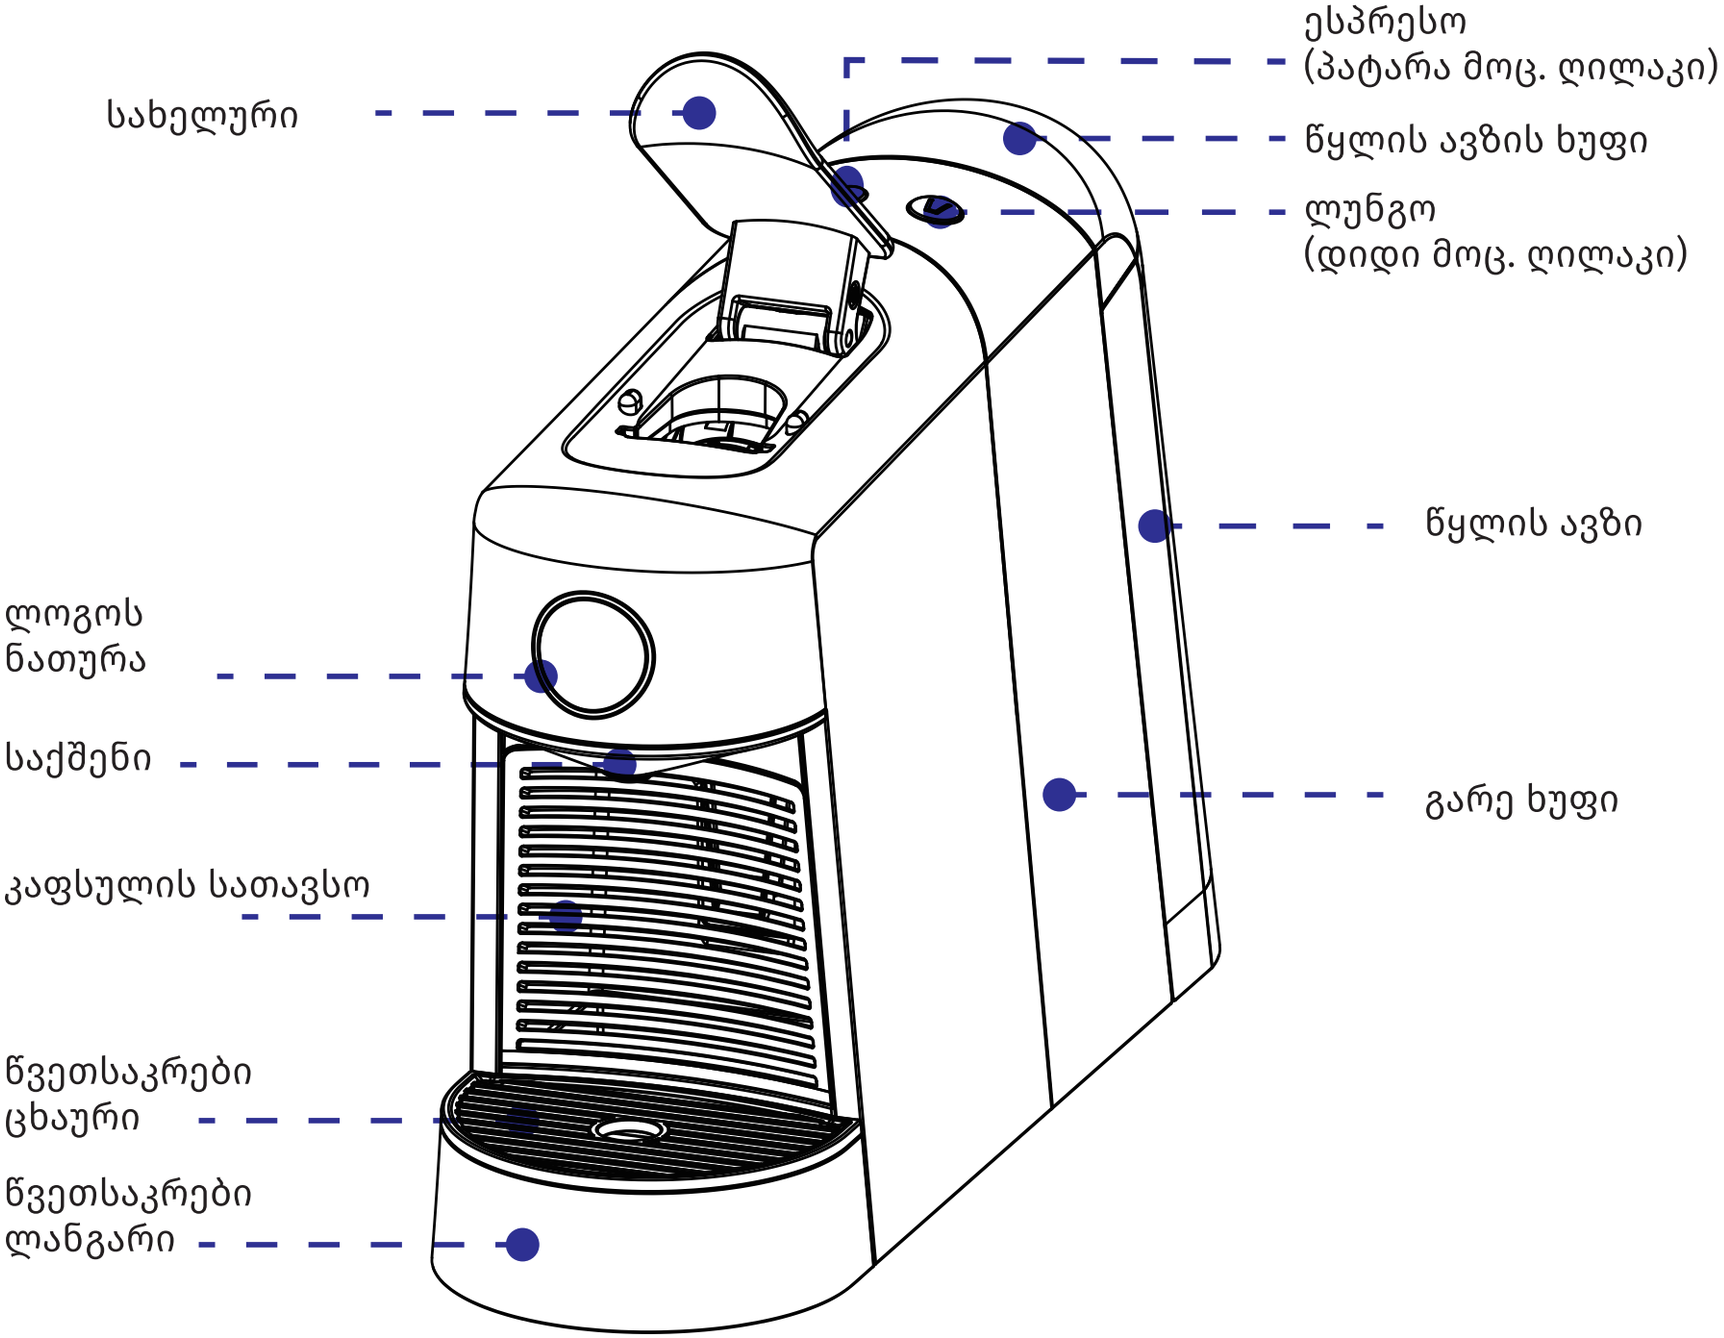


ექსპლუატაციის ინსტრუქციები


1. გამოყენებამდე




შეავსეთ წყლის ავზი

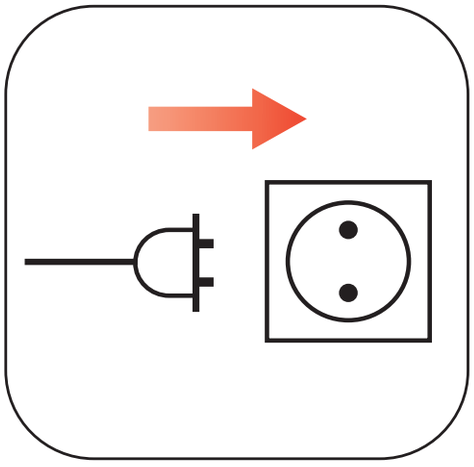

ელექტრო სადენი
შეაერთეთ როზეტში

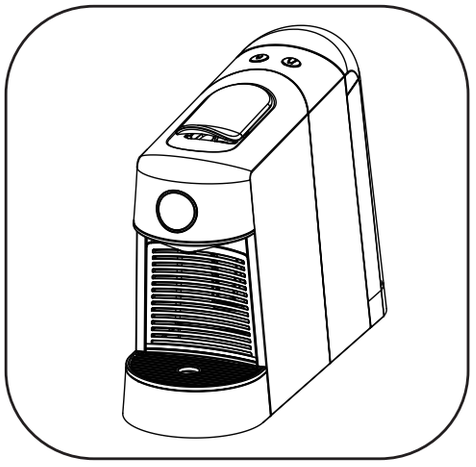

დააჭირეთ ნებისმიერ ღილაკს
აპარატის ნორმალურ
რეჟიმში გასახურებლად

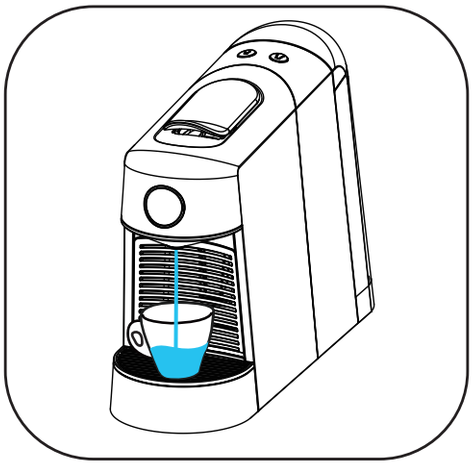

დიდი და პატარა ზომის ღილაკის ინდიკატორი ნათურა ციმციმებს ერთდროულად, 1 ჯერ/წმ (ჰაერის ნათურა უფრო ხანგრძლივად). გახურების დრო შეადგენს 35 წმს. პირველი, ან ხანგრძლივი დროის შემდეგ გამოყენებისას გთხოვთ, აადუღეთ ერთი ფინჯანი წყალი, რათა გაწმინდოთ აპარატი.

PS: დააჭირეთ ნებისმიერ ღილაკს გახურების პროცესში (აღნიშნული ნათურა აციმციმდება, ხოლო მეორე ნათურა ჩაქრება).
მუშა რეჟიმი ჩაირთვება გახურების პროცესის დასრულების შემდეგ.

⚠ არ ჩაასხათ ცხელი წყალი წყლის ავზში, წინააღმდეგ შემთხვევაში გამოიწვევს წყლის ავზის გატეხვას, რაც დენის დარტყმას, ან სხვა დაზიანებას განაპირობებს!


⚠ გთხოვთ, წყლის უმაღლესი დონის მითითებულ პოზიციამდე აავსეთ წყალი (მაქსიმუმი)!

⚠ აპარატში გამოიყენება მხოლოდ სპეციალური კაფსულები. გთხოვთ, გამოყენებამდე კონსულტაცია სპეციალიზებულ დისტრიბუტორთან გაიაროთ!


2. ყავის მომზადება



განათავსეთ ჭიქა , აირჩიეთ მოცულობის ღილაკი და გამოატარეთ წყალი.

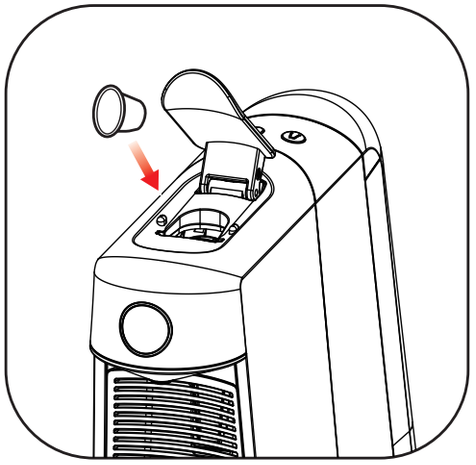

აწიეთ სახელური და მოათავსეთ თქვენი კაფსულა.

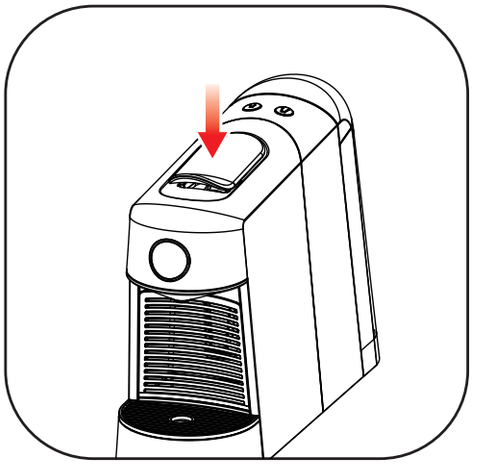


დაკეტეთ სახელური



დააჭირეთ პატარა მოცულობის ღილაკს, 40მლ ყავისთვის. პატარა მოც. ღილაკი ციმციმებს, დიდი ღილაკი მუდმივი ნათების რეჟიმშია. (დააჭირეთ ნებისმიერ ღილაკს აღნიშნული პროცესის დროს ყავის ხარშვის გასაჩერებლად).




დააჭირეთ დიდ ღილაკს, 110მლ ყავის მოსამზადებლად. დიდი მოც. ღილაკი ციმციმებს, ხოლო პატარა ღილაკი მუდმივი ნათების რეჟიმში (დააჭირეთ ნებისმიერ ღილაკს აღნიშნული პროცესის დროს ყავის ხარშვის გასაჩერებლად).

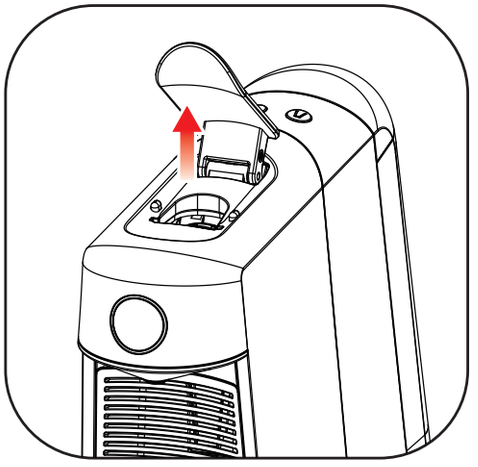


აწიეთ სახელური გასაღებად (კაფსულა ავტომატურად ჩავარდება კაფსულის კოლოფში).

ფუნქციონირება

1. მოლოდინის რეჟიმი

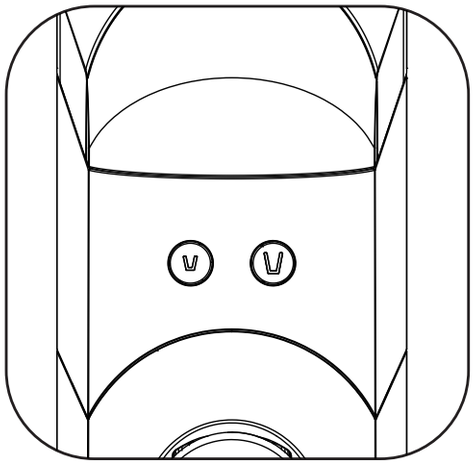


პატარა/დიდი მოცულობის ღილაკის ნათურა ხანგრძლივად ანთია, აპარატი გადადის მოლოდინის რეჟიმში.

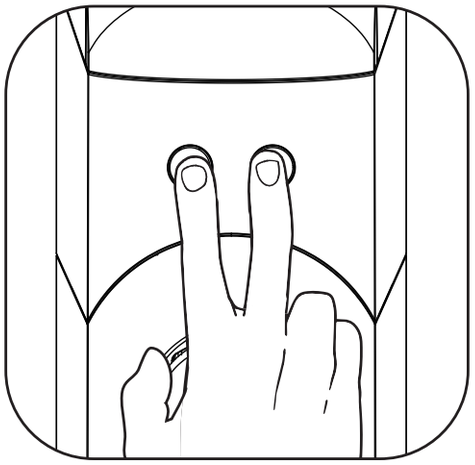


დააჭირეთ დიდი/პატარა მოცულობის ღილაკს ერთდროულად აპარატი გაითიშება.

2. ენერგიის დაზოგვის რეჟიმი


იმ შემთხვევაში, თუ ენერგიის რეჟიმი ხანგრძლივია, აპარატი გადადის წინასწარი გახურების რეჟიმში და აპარატი კვლავ ირთვება. ელ. ენერგიის მოხმარება ≤0.5W.

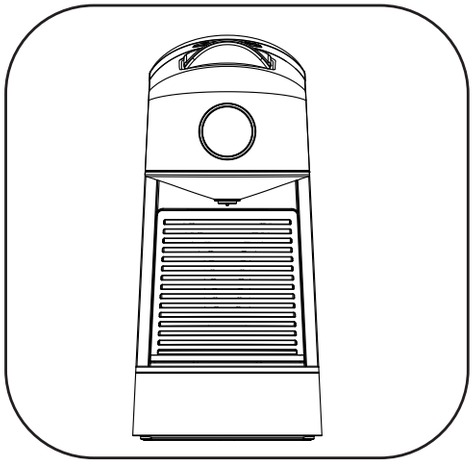

იმ შემთხვევაში, თუ ენერგიის რეჟიმი ხანგრძლივია, აპარატი გადადის წინასწარი გახურების რეჟიმში და აპარატი კვლავ ირთვება. ელ. ენერგიის მოხმარება ≤0.5W.

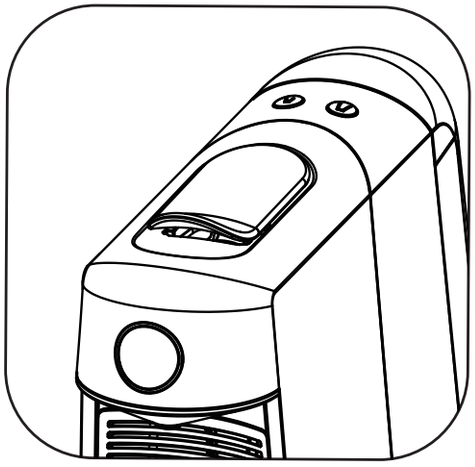


დიდი და პატარა ზომის ფინჯნის ღილაკის გათიშვა, მხოლოდ ლოგოს ნათურა ანთია (ინთება 1ხელ /4წმ).

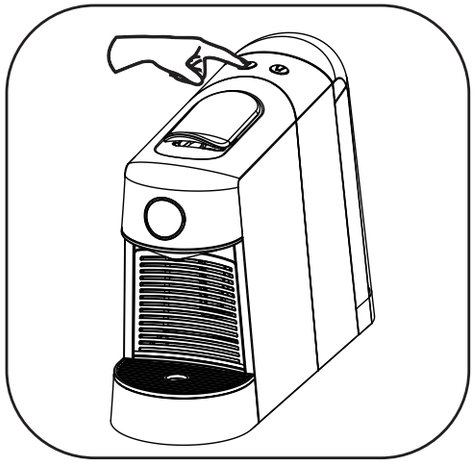

რეჟიმიდან გამოსასვლელად დააჭირეთ ნებისმიერ ღილაკს.


3. მოცულობის განსაზღვრის პარამეტრები

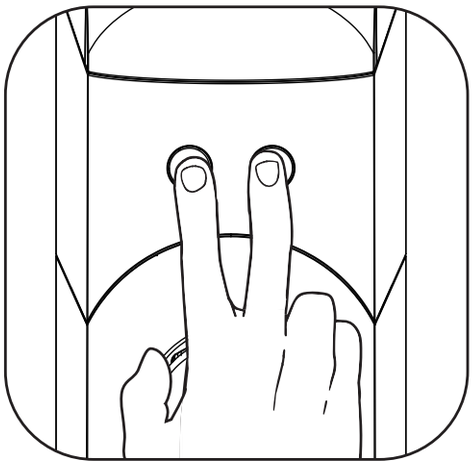

დააჭირეთ და გეჭიროთ დიდი/პატარა ღილაკი 5 წმ-ს განმავლობაში მოლოდინის რეჟიმში, ორი ნათურა ციმციმებს (2 ჯერ/1 წმ). შეიყვანეთ მოცულობის პარამეტრები.




დააჭირეთ და გეჭიროთ დიდ (ან პატარა) მოცულობის ჭიქის ღილაკს. აპარატი იქამდე ამზადებს/ადუღებს ყავას სანამ თქვენი სასურველი მოცულობა არ იქნება მიღებული, შემდეგ აუშვით ღილაკს (დაასრულეთ მოცულობის განსაზღვრის პარამეტრები).

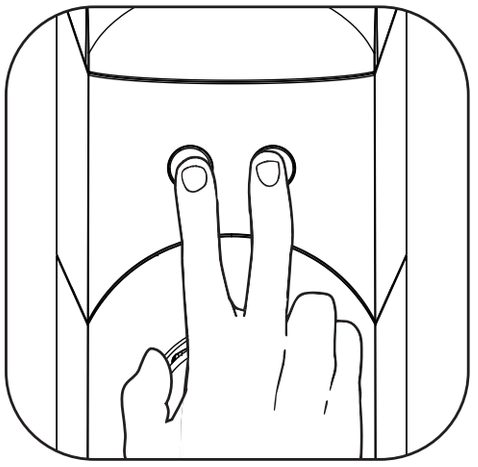


დააჭიროთ და გეჭიროთ ორივე ღილაკზე 5 წმ-ს განმავლობაში ერთდროულად მოცულობის პარამეტრების შესანახად და აქედანვე გამოსასვლელად.

4. ქარხნული პარამეტრები

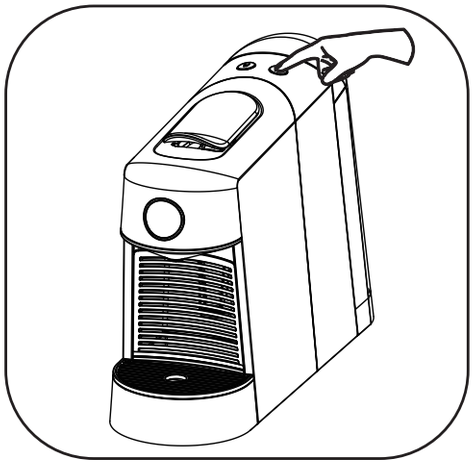


დააჭირეთ დიდი მოცულობის ღილაკს და ამავდროულად შეაერთეთ დენის წყაროში.

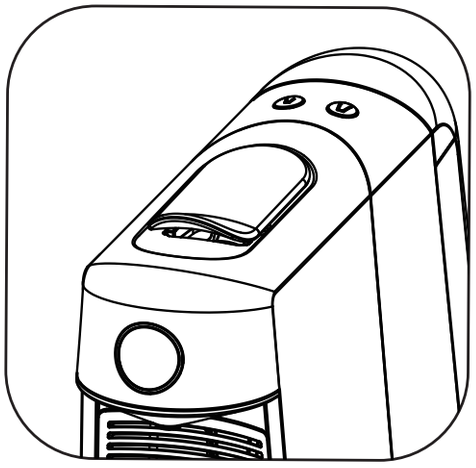


აპარატი აღადგენს ქარხნულ პარამეტრებს და შევა მოლოდინის რეჟიმში (დიდი/პატარა მოცულობის ინდიკატორი ციმციმებს 2 ჯერ ერთსა და იმავე დროს, ნათების სიხშირე 1 /1 წმ).


5. ნადების მოშორების რეჟიმი

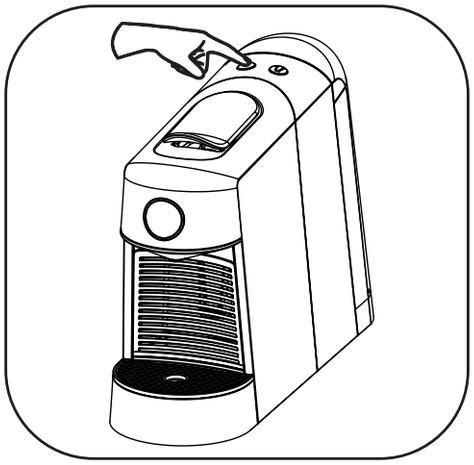

დააჭირეთ პატარა მოცულობის ღილაკს და ამავდროულად ჩართეთ დენის წყაროში. ორი ნათურა აციმციმდება (2-ჯერ1 წმ). შეიყვანეთ ნადების მოცილების რეჟიმი.

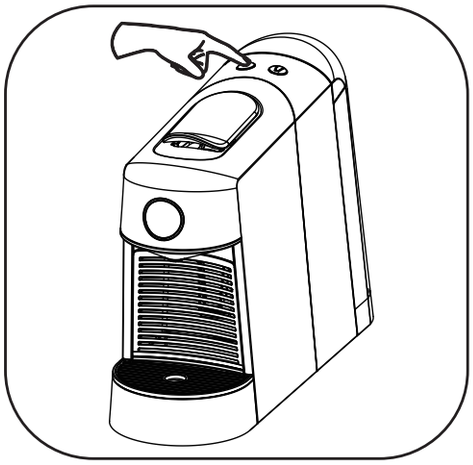


დააჭირეთ ნებისმიერ ღილაკს ნადების მოცილების რეჟიმის ჩასართავად.

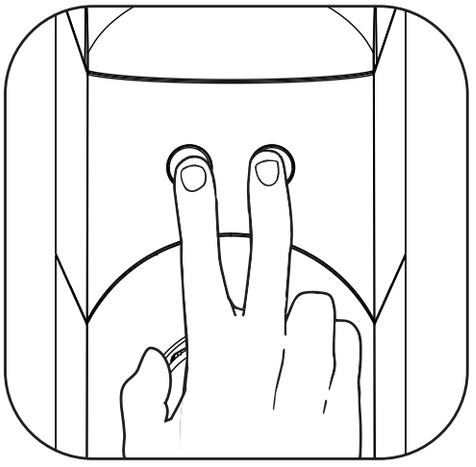


დააჭირეთ და გეჭიროთ დიდ/პატარა მოცულობის ღილაკი 5 წმ-განმავლობაში კვლავ, აპარატი გამოვა ნადების მოცილების რეჟიმიდან.

გაფრთხილება


1. გაფრთხილება წყლის უკმარისობის თაობაზე

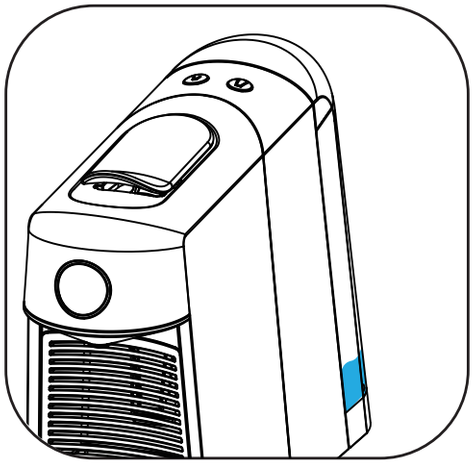

მუშაობის დროს რეზერვუარში არ არის წყალი.

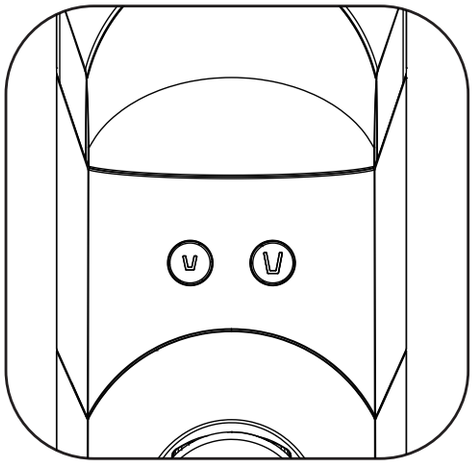


თავდაპირველად დიდი და პატარა მოცულობის ღილაკი ციმციმებენ 3ჯერ/1 წმ მონაცვლეობით, 2 წამიანი შეჩერების ციკლებად.

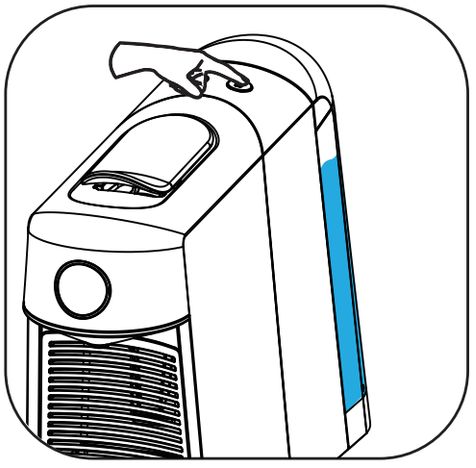


აავსეთ ავზი, დააჭირეთ ნებისმიერი მოცულობის ღილაკს, რათა გაითიშოს გამაფრთხილებელი სიგნალი.


2. ჭარბი გამოყენების გაფრთხილება

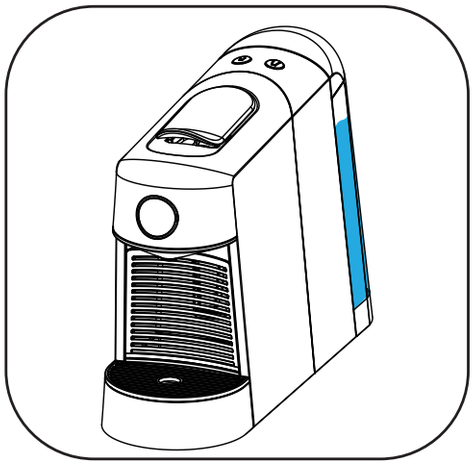

როდესაც აპარატი შეუსვე-ნებლად მუშაობდა/ხარშავდა 1.5 ლიტრ წყალ, სისტემა შეაჩერებს მუშაობას და მოგცემთ გაფრთხილებას.

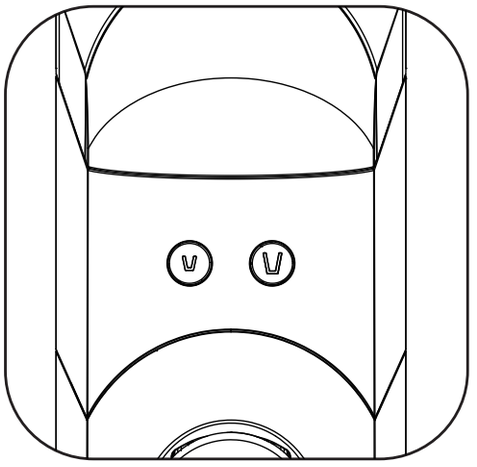


დიდი და პატარა მოცულობის ღილაკი ციმციმებს 3-ჯერ/წმ, ისვენებს 30 წუთი და გადადის მოლოდინის რეჟიმში. იმ შემთხვევაში, თუ ორი ფინჯანი ყავის მომზადებას შორის დრო 2 წუთს აღემატება, მაშინ 1.5 ლიტრი ნულდება.

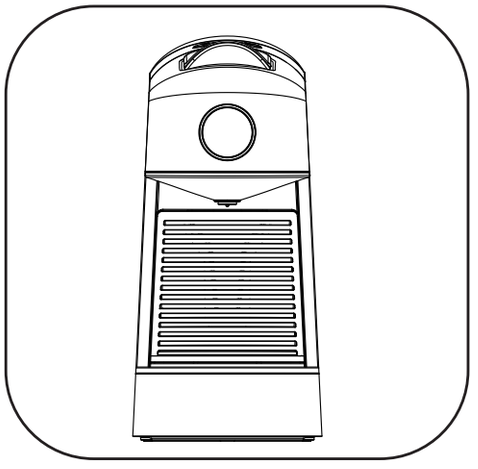


გამორთეთ აპარატი და დაასვენეთ 30 წუთის განმავლობაში ხელმეორე გამოყენებამდე.


3. NTC ხარვეზზე გაფრთხილება

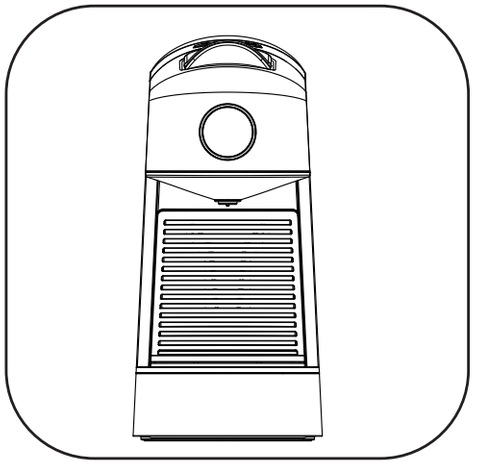

აპარატი თიშავს, როგორც მადუღარას, ასევე ტუმბოს, როდესაც NTC ხარვეზი ფიქსირდება.

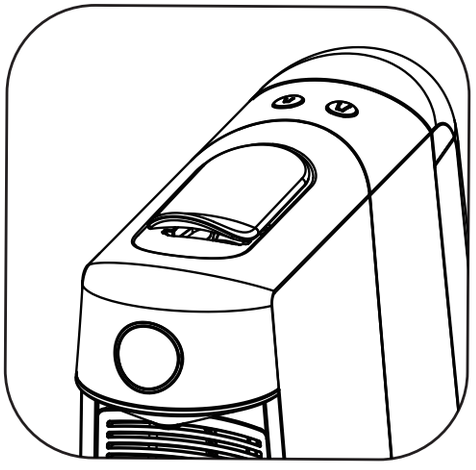


დიდი და პატარა მოცულობის ღილაკის ინდიკატორი ციმციმებს მონაცვლებით, ციმციმის სიხშირე 2-ჯერ/1წმ. ლოგო-ეტიკეტი ციმციმებს, სიხშირით 2-ჯერ/1წმ..

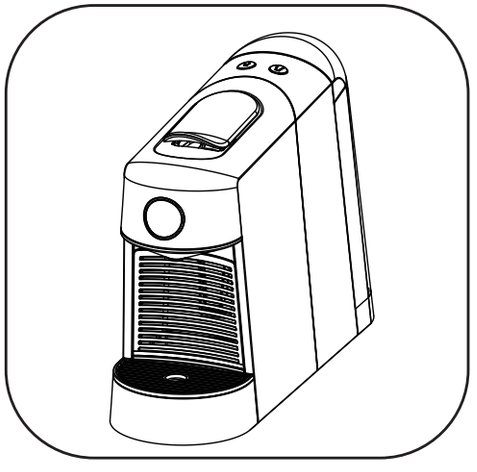


გთხოვთ, მომსახურებისთვის მიმართოთ სერვის ცენტრს .

გაწმენდა & ტექნიკური მომსახურება


1. ყოველდღიური წმენდა

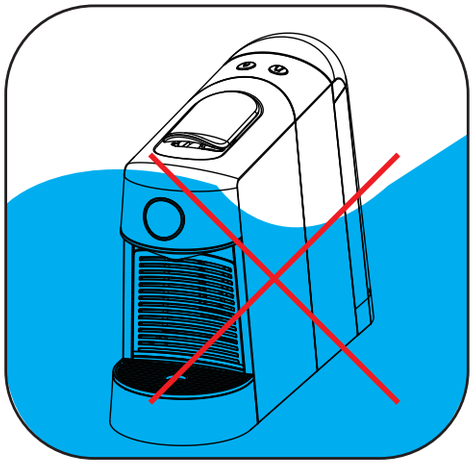

აპარატს არ შეახოთ წყალი,
გაწმენდისას გამოთეთ როზეტიდან.

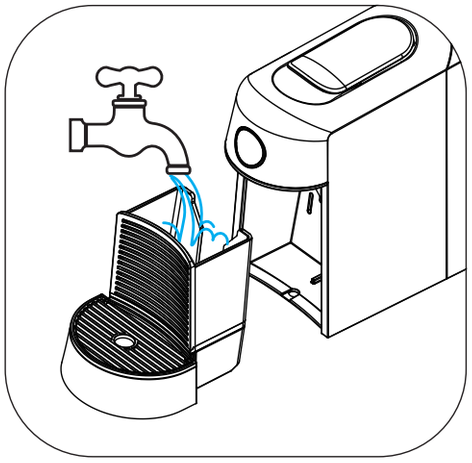

გაწმინდეთ გახარჯული
კაფსულების კონტეინერი.

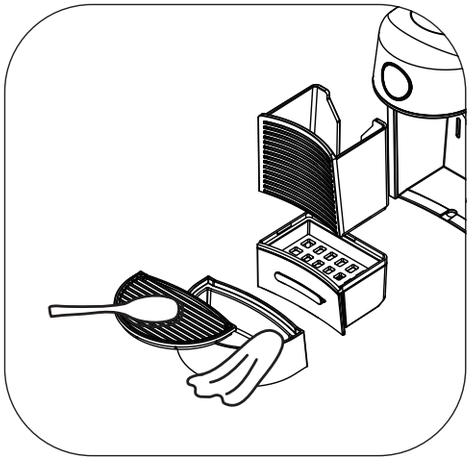


გაწმინდეთ წვეთსაკრები
ცხაური და წვეთსაკრები ლანგარი.




გაწმინდეთ წყლის ავზი.

ნადების მოცილების ფუნქცია


⚠ ნადების მოცილების ხსნარი საფრთხის შემცველია. გაუფრთხილდით თვალში, კანზე და ზედაპირებზე მოხვედრას. შემდეგი ცხრილი გვიჩვენებს ნადების მოცილების სიხშირეს, რომელიც თქვენი აპარატის ოპტიმალური მუშაობისათვის არის სავალდებულო, წყლის სიხისტეზე დაყრდნობით. დამატებითი კითხვებისთვის ნადების მოცილებასთან დაკავშირებით მიმართეთ, თქვენს დისტრიბუტორს.
ხანგრძლივობა დაახლოებით 15 წუთი.

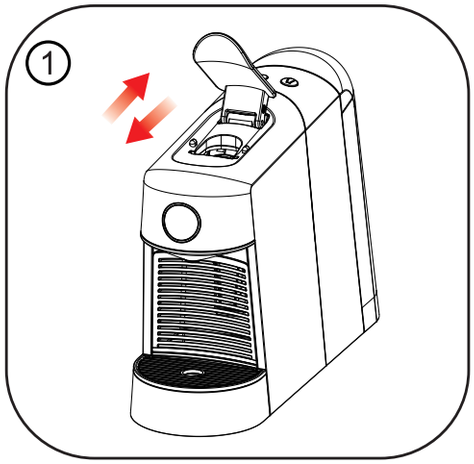


აწიეთ და დახურეთ სახელური კაფსულის ჩამოსაგდებად გამოყენებული კაფსულების კოლოფში.

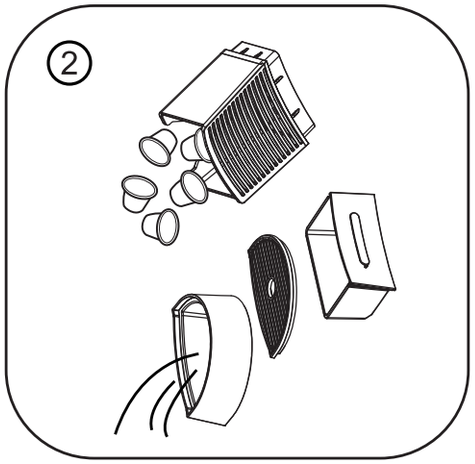


დააცარიელეთ წვეთსაკრები ცხაური, წვეთსაკრები ლანგარი და გამოყენებული კაფსულების კონტეინერი.

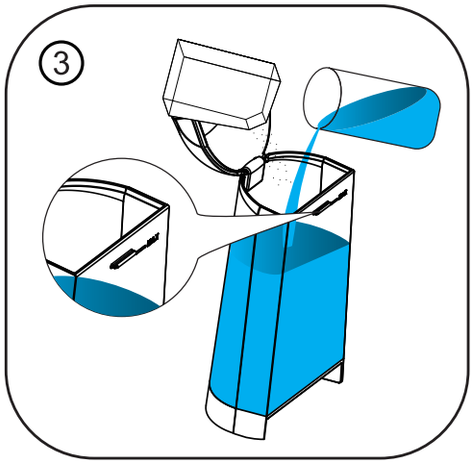


გააზავეთ ნადების მოსაცილებელი ხსნარი წყალში ინსტრუქციის შესაბამისად. შეავსეთ წყლის ავზი 0.65 ლ-მდე სასმელი წყლით.

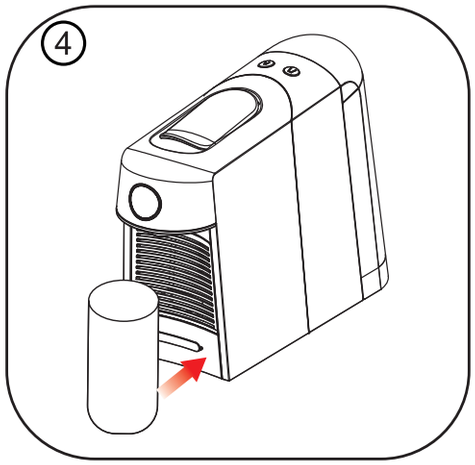


დადეთ კონტეინერი (მინიმალური მოცულობა 0.65ლ) ყავის გამომშვები ნახვრეტის ქვეშ.

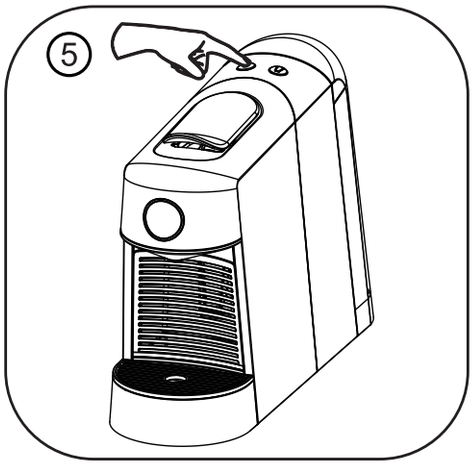

დააჭირეთ პატარა მოცულობის ღილაკს და ამავდროულად ჩართეთ დენის წყაროში. ორი ღილაკი ციმციმებს (2 ჯერ/1 წმ). შესულია ნადების მოცილების რეჟიმში.

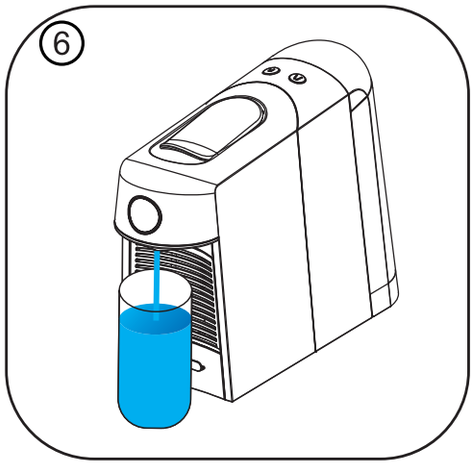


დააჭირეთ ნებისმიერ ღილაკს ნადების მოცილების დასაწყებად, სანამ წყლის ავზი დაცარიელდება.

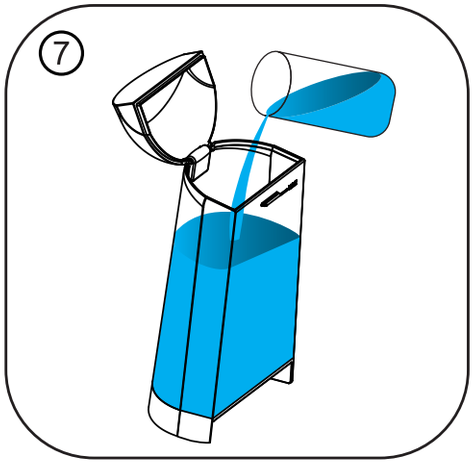

შეავსეთ წყლის ავზი კვლავ 0.65 ლ ნადების მოსაცილებელი ხსნარით მაქსიმალური მასშტაბით და გაიმეორეთ მე-6 საფეხური სანამ ავზი არ დაიცლება.



დაცალეთ და გამორეცხეთ წყლის ავზი. შეავსეთ სუფთა სასმელი წყლით.

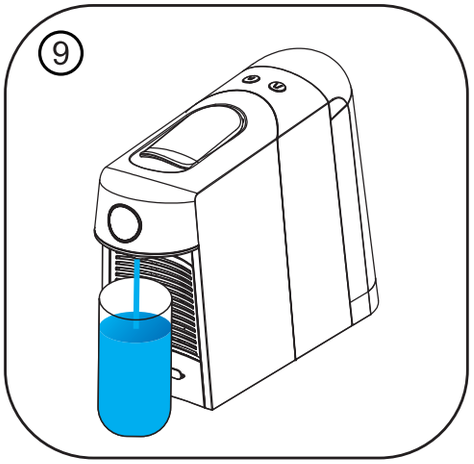

გაიმეორეთ მე-6 საფეხური ორჯერ. (აპარატის ნარჩენი ნადების მოსაცილებელი ნივთიერებისაგან გასაწმენდად).

⑩ ნადების მოცილების რეჟიმიდან გამოსასვლელად, დააჭირეთ ორივე ღილაკს ერთდროულად 5 წამის განმავლობაში.

⑪ დაცალეთ წვეთსაკრები ლანგარი.



წყლის სიხისტე:

	fH	dH	$CaCO_3$	Descaling after: (40ml)
H(HIGH)	36	20	360 mg/l	300
M(MEDIUM)	18	10	180 mg/l	600
L(LOW)	0	0	0 mg/l	1200

fH
ფრანგული
სტანდარტის გრადუსი

dH
გერმანული
სტანდარტის გრადუსი

$CaCO_3$
კალციუმის კარბონატი

შეფერხების აღმოფხვრა

a	ინდიკატორი არ მუშაობს	► · შეამოწმეთ შტეკერი. · შეამოწმეთ ძაბვა ემთხვევა, თუ არა ლითონის ეტიკეტზე მითითებულ ძაბვის მაჩვენებელს.
b	არ მუშაობს ღილაკები	► · გამოართეთ და კვლავ შეართეთ აპარატი · დაუკავშირდით სერვის ცენტრს.
c	სახელურზე სრულად ჩაჭერა შეუძლებელია	► · შეამოწმეთ რაიმე უცხო საგანი, ან კაფსულა ხომ არ არის გაჭედილი კამერაში. · შეამოწმეთ კაფსულა, რომ არ არის. · დაუკავშირდით სერვის ცენტრს.
d	ყავის ნაკადი არასტაბილურია	► · შეამოწმეთ წყლის ავზი და დარწმუნდით, რომ სწორ პოზიციაშია ის. · შეამოწმეთ კაფსულა და დარწმუნდით, რომ ის სწორ პოზიციაშია.
e	დუღდება წყალი და არა ყავა	► · შეაცვალეთ კაფსულა.
f	წყალი არ იქაჩება	► · შეამოწმეთ წყლის ავზი · დარწმუნდით, რომ წყლის ავზი სწორად არის განთავსებული. · საქშენი დაბლოკილია, გამოუშვით ერთი ჭიქა წყალი გამოყენებამდე · მიმართეთ სერვის ცენტრს
g	სხვა პრობლემები	► · დაუკავშირდით სერვის ცენტრს.

ტექნიკური პარამეტრები

∿	იხილეთ, აპარატის კორპუსზე განთავსებული მონაცემების ბირკა.
p	20 ბარი
kg	~ 2.6 კგ
	650 მლ
	5 °C - 40 °C
	 102მმ  337მმ  220მმ

Precautions



This appliance may become a safety hazard if these instructions and safety precautions are ignored.



In the event of an emergency: Immediately remove plug from power socket.



This product is intended for household and similar use only. The manufacturer accepts no responsibility and the guarantee will not apply in the event of any commercial use, inappropriate use or failure to comply with the instructions.



Before cleaning, unplug the appliance and let it cool down. Never clean with wet cloth or immerse plug, cord or appliance in any liquids.



This appliance can be used by children aged from 8 years and above if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and if they understand the hazards involved. Cleaning and user maintenance shall not be made by children unless they are aged from 8 years and above and supervised. Keep the appliance and its cord out of reach of children aged less than 8 years. This appliance can be used by persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved.



-Do not insert fingers into capsule compartment and capsule shaft,as there is danger of injury.
-Do not use the appliance without the drip tray and drip grid.
-Keep the appliance/cord out of reach of children.
-Do not fill the water tank with hot water.
-Do not immerse the machine in liquids. Risk of electric shock.
- Only use capsules intended for this appliance. If the capsule does not fit, do not force the capsule into the appliance.
- WARNING: To avoid the risk of injury, do not open the brew chamber during the brew process.



Check that the voltage quoted on the rating plate is the same as your voltage. Connect the appliance to earthed power sockets only. An improper connection voids warranty. Remove plug from socket if not in use for a long period of time.



Do not place the power cord near hot parts or sharp objects, etc.
Never touch the cord with wet hands. Do not unplug by pulling the cord.
Do not hang the power cord as there is danger of tripping. If it is damaged, do not use the appliance. In order to avoid any hazards, only allow the seller to repair the appliance and replace the power cord.




Do not attempt to open the appliance or insert anything into the openings.
All actions other than normal use, cleaning and care must be performed by the seller.
Unauthorized maintenance avoids warranty.



Do not use the appliance if it is not in perfect working condition or if there is evidence of damage. In such cases inform the seller.



Place on a flat, stable and heat-resistant work surface away from water splashes and any heat sources.

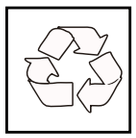

Packaging materials (plastic bags etc.) are recyclable and are potential hazards. Keep them out of reach of children.



This marking indicates that this product should not be disposed with other household wastes throughout the EU.To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. To return your used device,please use the return and collection systems or contact the retailer where the product was purchased. They can take this product for environmental safety.



It is strongly suggested that the machine be placed evenly on solid, secure and heat-resistant surface.



- Children shall not play with the appliance.
- The instructions for appliances normally cleaned after use, and not intended to be immersed in water for cleaning, shall state that the appliance must not be immersed.
- state that the coffee-maker shall not be placed in a cabinet when in use.

This appliance is intended to be used in household and similar applications such as:
- staff kitchen areas in shops, offices and other working environments;
- farm houses;
- by clients in hotels, motels and other residential type environments;
- bed and breakfast type environments.

The instructions for all appliances shall include:
- a warning to avoid spillage on the connector
- details on how to clean the surfaces in contact with food
- a statement that the heating element surface is subject to residual heat after use.

Content

Product overview 23

Operating instructions 24

Functionality 26

Warning 28


Cleaning & care 30

Descalling function 31

Trouble shooting 33

Technical parameters 34

Product overview

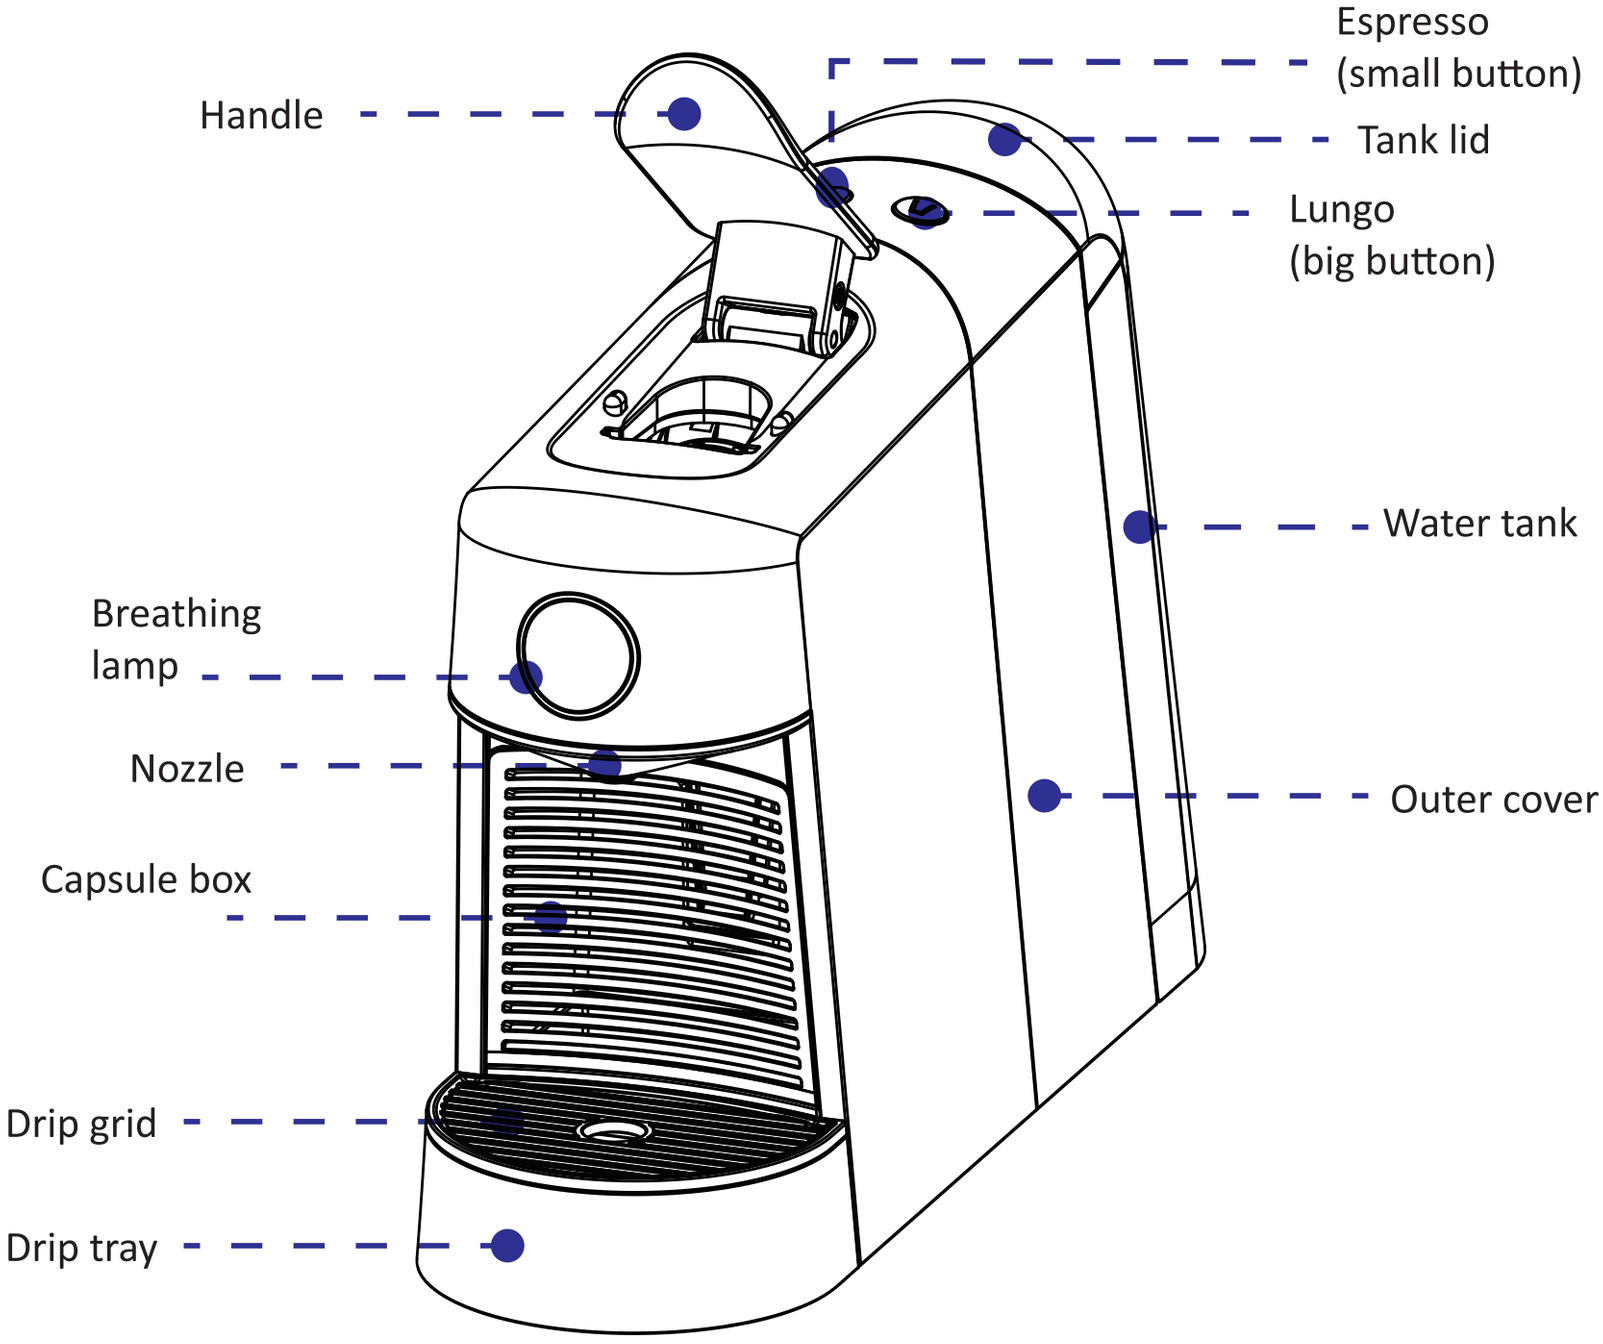


Operating instructions


1.Before use




Fill up the water tank.

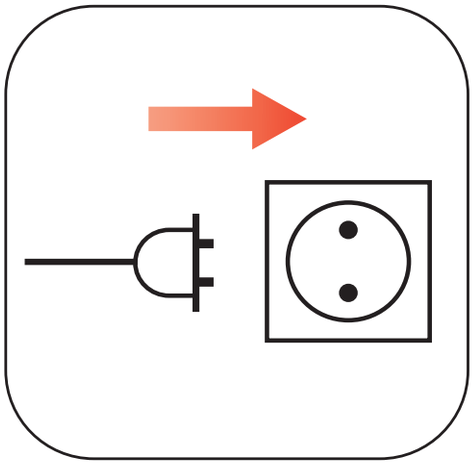

Plug power cord.

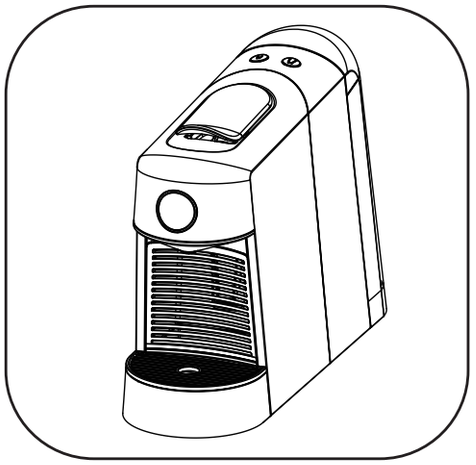

Press any button to preheat the machine normally.

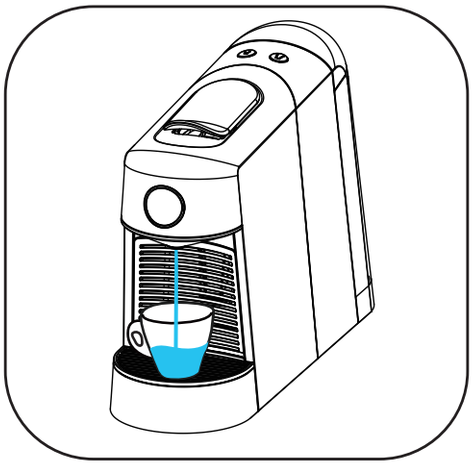

The indicator light of big and small button flashes at the same time, flashing frequency 1 time/second (the breath lamp is long bright).The preheating time is about 35s. Enter standby mode after preheating.First use or long time no use, please brew a cup of hot water to clean the machine.

PS: Press any button in the preheating process (this light flashes and the other light goes out).
The default is to start the mode as soon as the preheating is finished.

⚠ Do not inject hot water into the water tank, otherwise it will cause the water tank to break, which will lead to electric shock and other dangerous!


⚠ Please note the indicated position of the highest water level (Max)!

⚠ Only specific capsules are used on this machine. Please consult a specialized distributor before use!


2.Make your cup of coffee



Warm up your cup.
Place your cup, choose your volume and run a cup of water.

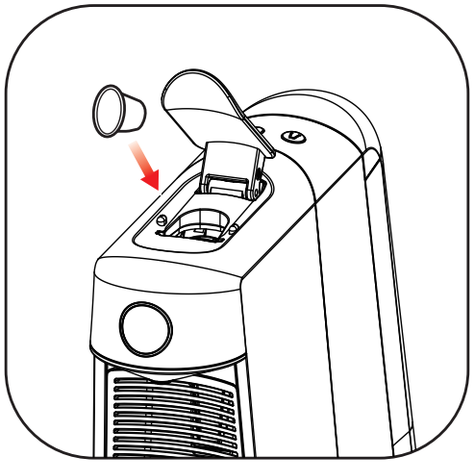

Lift the handle and insert your capsule.

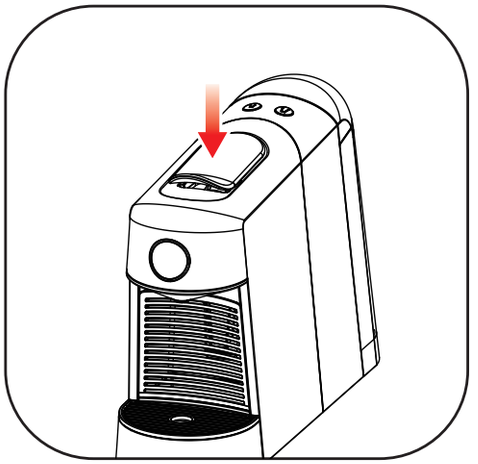


Press the handle.



Press small button, 40ml coffee brewed. The small button blinks 1time/s, big button keep long bright. (Press any button stop brewing coffee during this process).




Press big button, 110ml coffee brewed. The big button blinks 1 time/s, small button keep long bright. (Press any button stop brewing coffee during this process).

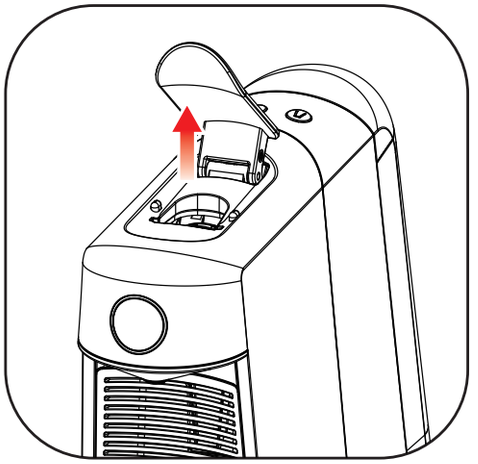


Open the handle (capsule will drop into capsule box automaticly).

Functionality

1.Standby mode

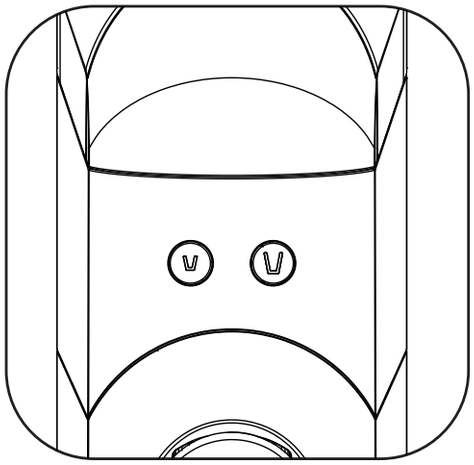


Big/small button light long bright, machine will enter standby mode.

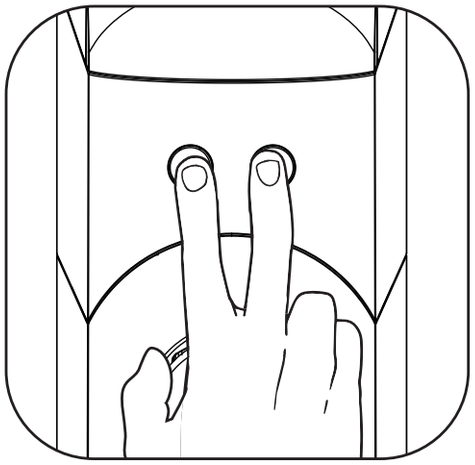


Press the big/small button at the same time, it will turn off.

2.Power save mode


If power-saving mode time is too long, it will enter preheating again when switch on machine.
The power consumption is ≤0.5W.

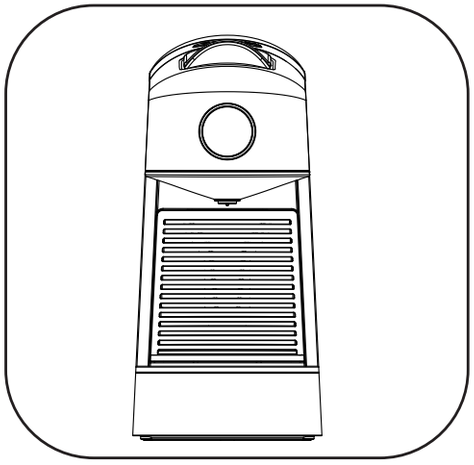

In standby mode, if the machine does not enter any instructions for 10 minutes, the machine enters power-saving mode.

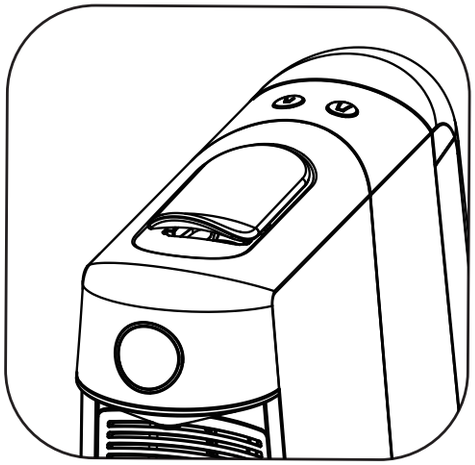


Big and small cup button off, only breathing lamp flash (about 1 time / 4 s).

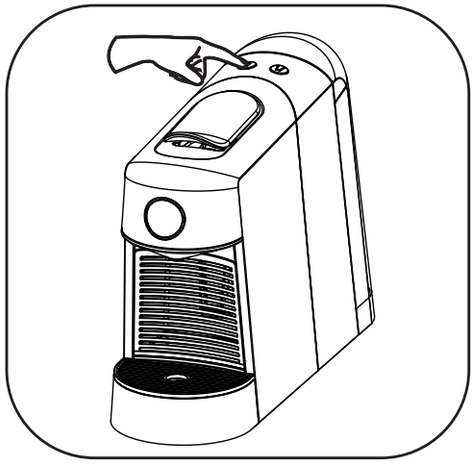

Press any button to exit this mode.


3.Volume setting

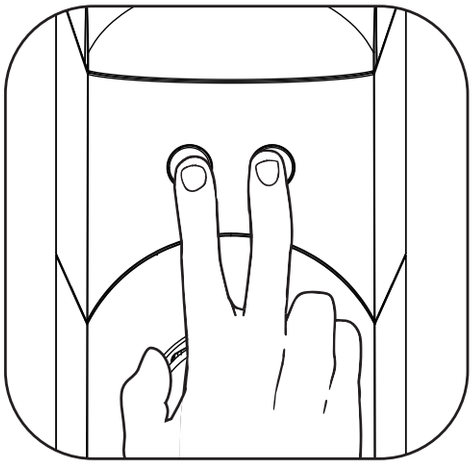

Press and hold big/small button 5s in standby mode, two lights flash (2 time / 1 s). Enter volume setting mode.




Press and hold the big cup (or small cup) button.Machine brew coffee until your desired volume is reached, then release button (finish volume setting).

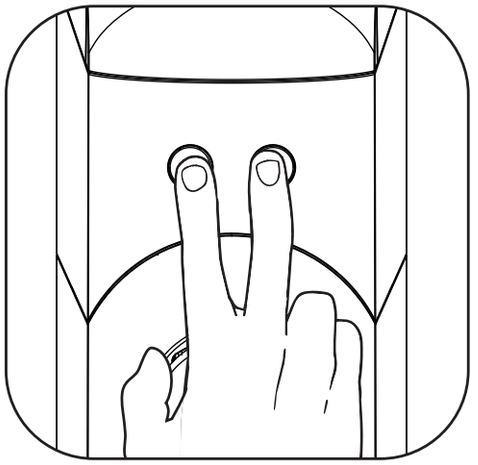


Press and hold both buttons for 5 sec in the same time to save and exit the volume setting.

4.Factory default setting

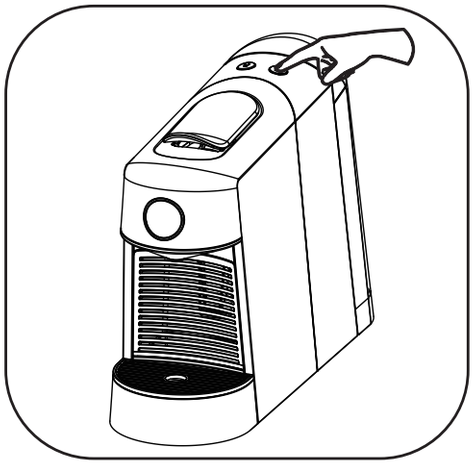


Press big button and plug on at the same time in power outages.

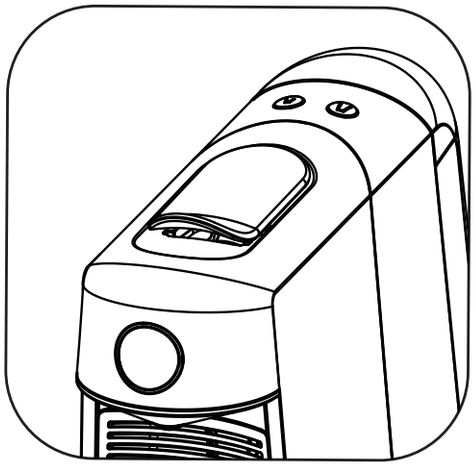


The machine will restore factory setting and enter standby mode(big/small button indicator flashs 2 times at the same time, flash frequency is 1 time/ 1 s).


5.Descaling mode

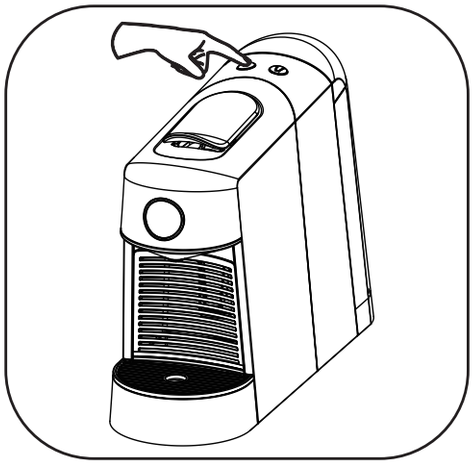

Press small button and plug on at the same time in power outages. Two lights flash (2time/1s).Enter descaling mode.

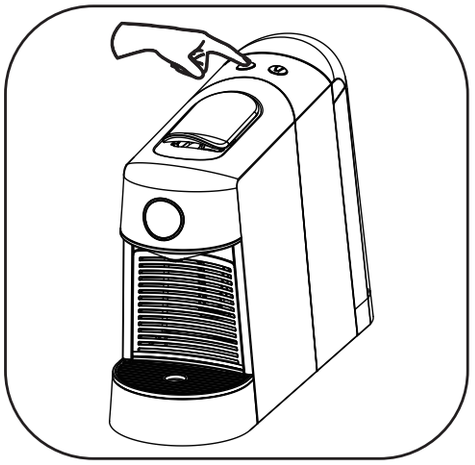


Press any button start descaling.

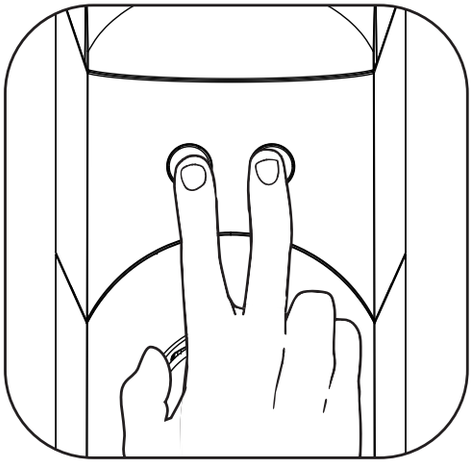


Press and hold big/small button 5s again, it will exit descaling mode.

Warning


1.Warning for short of water

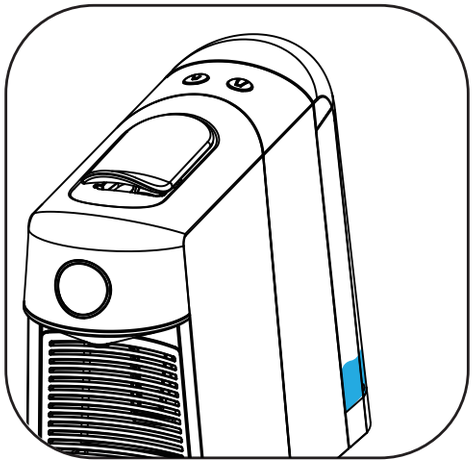

Water tank is out of water during work.

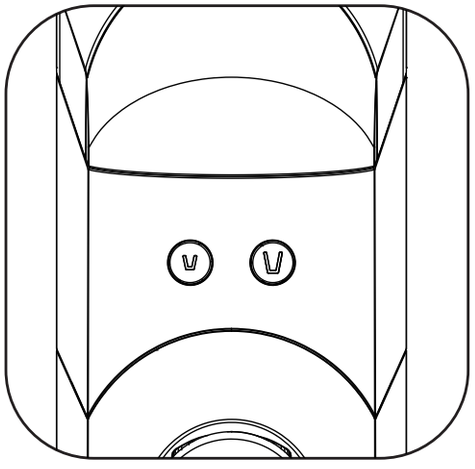


Big and small button flash 1s at frequency 3 times/1s alternative, stop 2s, cycle in turn.

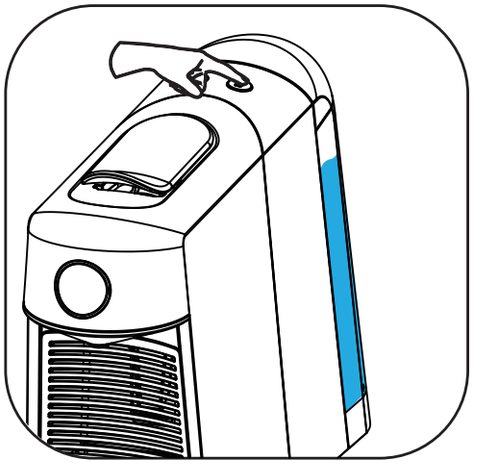


Fill up the tank, press any volume key to cancel warning.


2.Warning for excessive use

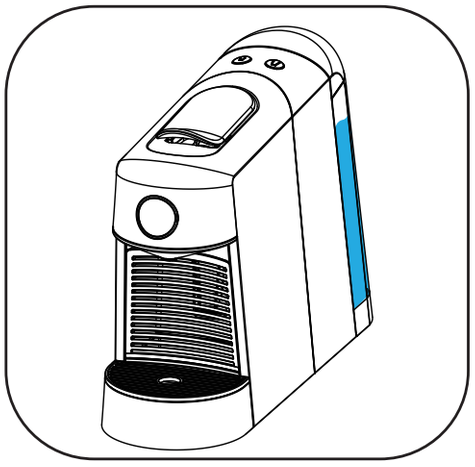

When the machine has worked/brewed continuously for 1.5 liters of water, the system will stop working and give a warning.

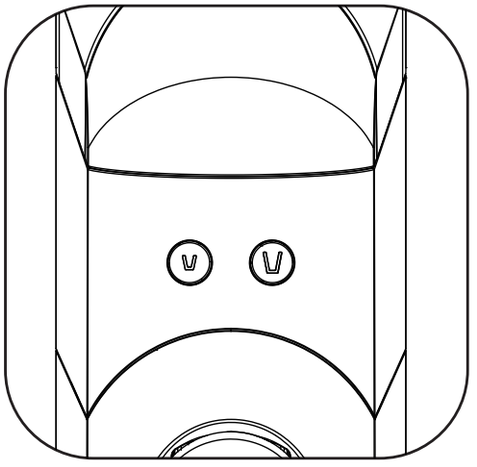


Big and small button flash at 3 times/s, rest for 30 minutes and go into standby mode. If the time between two cups is more than 2 minutes, then 1.5 liters become 0.

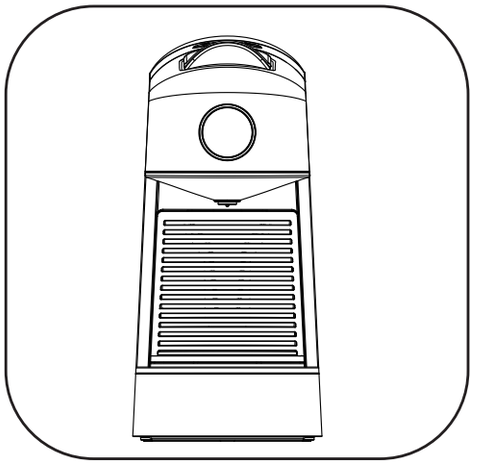

Shut down the machine and rest 30 minutes before reuse.


3.Warning for NTC error

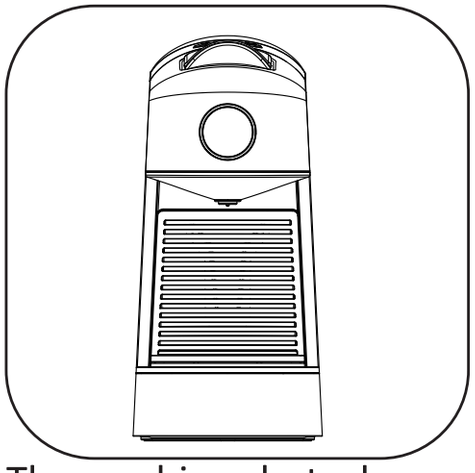

The machine shuts down both boiler and pump when there is an NTC error.




Big and small button indicator flash alternative, flash frequency 2 times/1s. Logo plate flash, flash frequency 2 times/1s.

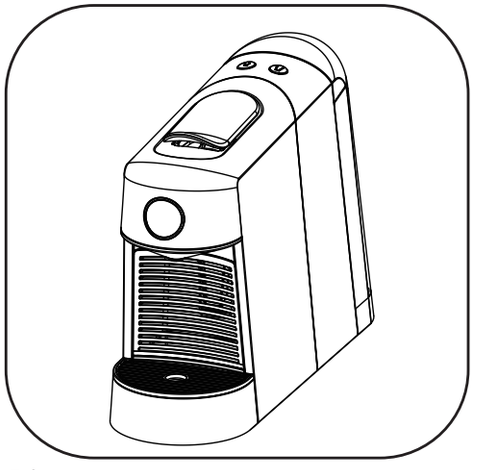

Please contact your dealer for service.

Cleaning & care


1.Daily cleaning

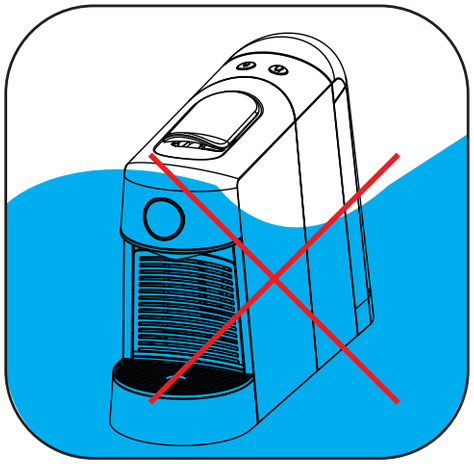

Do not immerse the machine in water. Electric shock.



Clean capsule box.

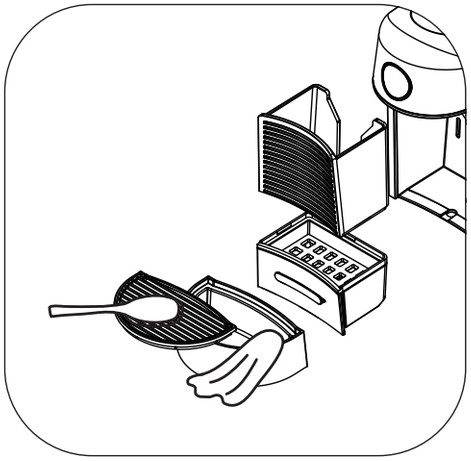

Clean drip grid, drip grid cover and drip tray.




Clean the water tank.


Descalling function

⚠ The descaling solution may be harmful.Avoid contact with eyes, skin and surfaces.The following table will indicate the descaling frequency required for the optimum of your machine, based on water hardness. For any additional questions you may have regarding descaling, please contact your distributor.


Duration approximately 15 minutes.

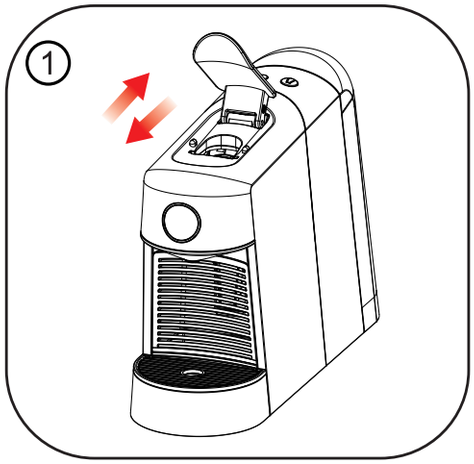


Lift and close the lever to eject the capusle into the used capsule box.

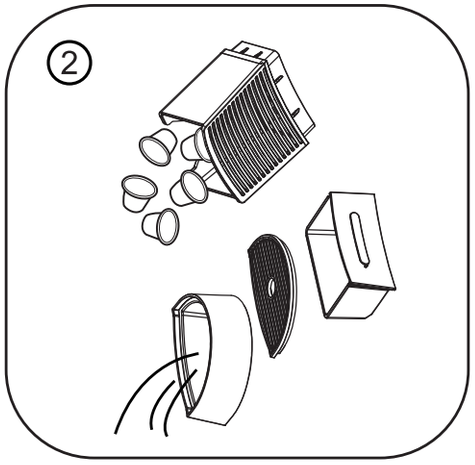


Empty the drip tray, drip grid and used capsule box.

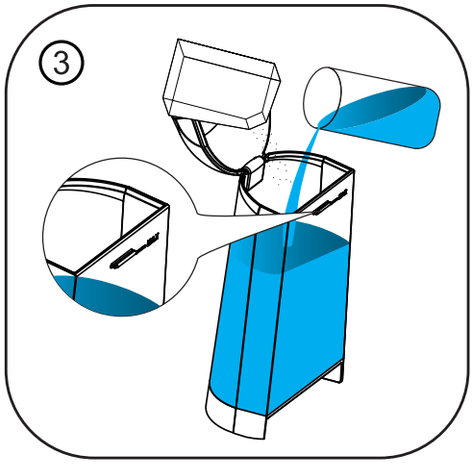


Mix the descaling liquid with the water as instructed. Fill the water tank up to the 0.65L line with potable water.

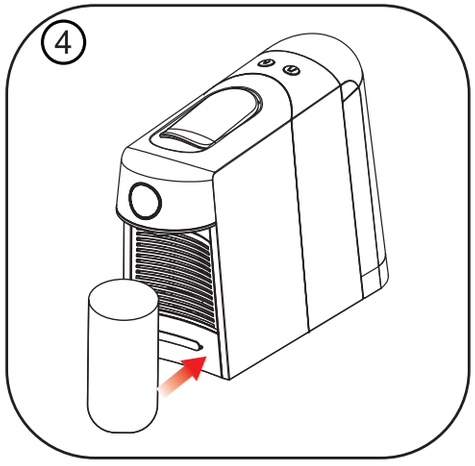


Place a container (min. volume 0.65L) under the coffee outlet.

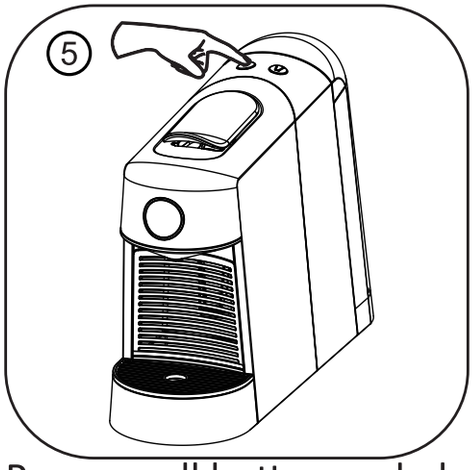

Press small button and plug on at the same time in power outages. Two lights flash (2time/1s).
Enter descaling mode.

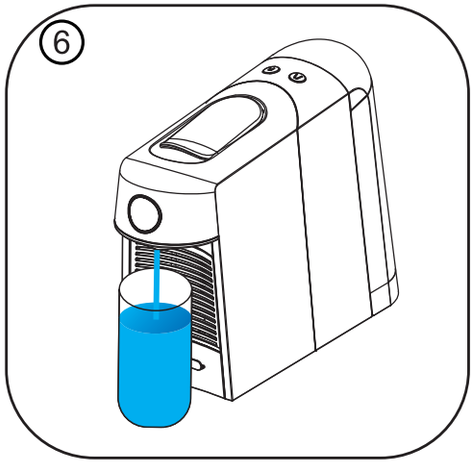


Press any key to start descaling until the water tank is empty.

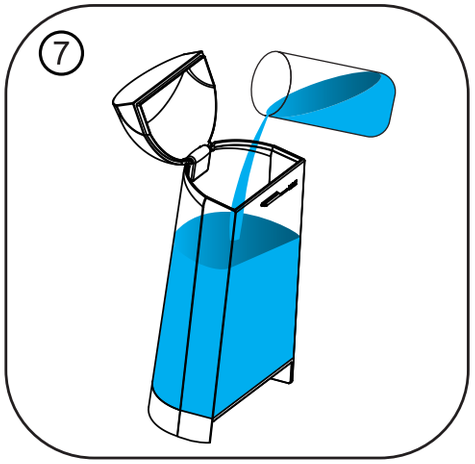

Fill the tank again with 0.65L of descaling liquid with MAX scale and repeat step 6 until the tank is empty.



Empty and rinse the water tank. Fill with fresh potable water.

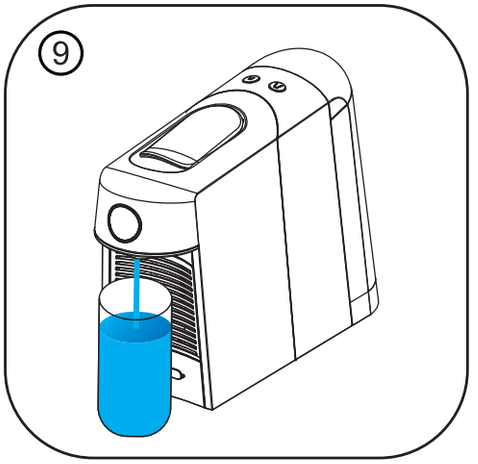

Repeat step 6 twice.
(in order to clean the residual descaling agent in the machine).

⑩ To exit the descaling mode, hold on both the Espresso and Lungo buttons for 5 seconds.

⑪ Empty drip tray.



Water hardness:

	fH	dH	$CaCO_3$	Descaling after: (40ml)
H(HIGH)	36	20	360 mg/l	300
M(MEDIUM)	18	10	180 mg/l	600
L(LOW)	0	0	0 mg/l	1200

fH French degree

dH German Grade

$CaCO_3$ Calcium Carbonate

Trouble shooting

a	Indicator does not function	►	·check plug. ·check if voltage is the same as specified on rating label.
b	Keys do not function	►	·plug off and plug on again ·call service center
c	Handle can not be fully pressed down	►	·check if there is foreign matter or capsule stuck in chamber. ·check if the capsule is as designated. ·call service center.
d	Coffee flow is not stable	►	·check water tank and make sure it is placed in position. ·check capsule and make sure it is placed in position.
e	Water, not coffee, is brewed	►	·change for a new capsule.
f	Water is not pumped	►	·check water tank. ·make sure water tank is positioned correctly. ·nozzle blocked, use needle to clean it and run a cup of water before use.
g	Other problems	►	·call service center.

Technical parameters

~	See the data plate on the base of the machine
p	20 bar
kg	~ 2.6 kg
	650ml
	5 ℃ - 40 ℃
	102mm 337mm 220mm

MEAMA

meama.ge
შპს "მეამა" | LTD Meama
გივი ამილახვარის 2 | 2 Givi Amilakhvari St.
0322 800 808
info@meama.ge