Instruction Manual

CAPSULE COFFEE MACHINE

MCM-V01



⚠ Read this instruction manual carefully before operating this machine



SCAN THE QR CODE IF YOU ARE MORE
COMFORTABLE WITH OTHER LANGUAGES.

EN Safety Precautions DE Sicherheitsvorkehrungen

EN In the event of an emergency: Immediately remove the plug from the power socket. DE Im Notfall: Ziehen Sie sofort den Stecker aus der Steckdose.

EN This product is intended for household and hotel rooms only. The manufacturer is not responsible for any commercial use, inappropriate use or failure to comply with the instructions. Remove the plug if the product is not used for a long time. DE Dieses Produkt ist nur für Haushalte und Hotelzimmer bestimmt. Der Hersteller übernimmt keine Verantwortung für kommerzielle Nutzung, unsachgemäßen Gebrauch oder Nichtbeachtung der Anweisungen. Entfernen Sie den Stecker, wenn das Produkt längere Zeit nicht verwendet wird.

EN The supply voltage must be consistent with the information on the label. Please use a socket with a ground wire. DE Die Versorgungsspannung muss mit den Angaben auf dem Etikett übereinstimmen. Stecken Sie den Netzstecker immer in eine geerdete Steckdose.

EN To avoid fire, place the coffee machine on a flat heat-resistant surface and do not use it near an open flame.
The heating element surface is subject to residual heat after use. DE Um einen Brand zu vermeiden, stellen Sie die Kaffeemaschine auf eine ebene, hitzebeständige Oberfläche und verwenden Sie sie nicht in der Nähe einer offenen Flamme.
Beachten Sie, dass die Oberfläche des Heizelements nach Gebrauch einer Restwärme unterliegt.

EN Regardless of any form of damage to the coffee machine, please disuse it! In case of abnormal noise or peculiar smell, shut down the coffee machine and disconnect the power supply. In this case, please contact the authorized service center or distributor! DE Stellen Sie die Nutzung bei etwaigen Schäden an der Kaffeemaschine bitte ein! Schalten Sie die Maschine bei ungewöhnlichen Geräuschen oder eigenartigem Geruch aus und trennen Sie die Stromversorgung. Wenden Sie sich in diesem Fall bitte an das autorisierte Servicecenter oder den Händler!

EN Press the handle in normal state. Do not open the handle when the machine is running.
DE Öffnen Sie den Hebel nur im Standby-Modus. Öffnen Sie den Hebel nicht, wenn die Maschine läuft.
EN To avoid danger, do not put your hand into the capsule compartment
DE Stecken Sie Ihre Hand nicht in das Kapselfach, um Verletzungen zu vermeiden.
EN Do not use the machine if the capsule box and its base are not installed.
DE Benutzen Sie die Maschine nicht, wenn der Kapselcontainer und die Abtropfschale nicht installiert sind.
EN Keep the machine and cord out of reach of children.
DE Bewahren Sie die Maschine und das Kabel außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
EN Do not fill the water tank with hot water. Do not immerse the machine in liquids.
DE Füllen Sie den Wasserbehälter nicht mit heißem Wasser. Tauchen Sie die Maschine nicht in Flüssigkeiten.
EN Do not put the machine in the cabinet when in use.
DE Stellen Sie die Maschine während des Gebrauchs nicht in den Schrank.

EN Do not disassemble the machine or put anything other than the designated capsule in the capsule mouth.
Except for normal use, cleaning, and maintenance, any operations not covered in this manual can only be carried out by the authorized service center. DE Zerlegen Sie die Maschine nicht und stecken Sie nichts anderes als die vorgesehene Kapsel in das Kapselfach.
Mit Ausnahme der normalen Verwendung, Reinigung und Wartung dürfen alle nicht in diesem Handbuch behandelten Arbeiten nur von einem autorisierten Servicecenter durchgeführt werden.

EN Make sure that the power cord is intact (if the power cord is damaged, in order to avoid danger, it must be replaced by professionals from the manufacturer, its maintenance department or similar departments).
DE Bitte ausschließlich ein intaktes Netzkabel nutzen (wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es zur Vermeidung von Gefahren durch Fachkräfte des Herstellers, seiner Wartungsabteilung oder ähnlicher Abteilungen ersetzt werden).

EN Do not place the power cord on high temperature surfaces, sharp edges or other sharp objects. DE Legen Sie das Netzkabel nicht auf Oberflächen mit hoher Temperatur, scharfe Kanten oder andere scharfe Gegenstände.

EN Do not hang the power cord (there is a tripping risk). DE Hängen Sie das Netzkabel nicht auf (Stolpergefahr).

EN Never touch the cord with wet hands. DE Berühren Sie das Kabel niemals mit nassen Händen.

EN Do not remove the plug by pulling the cord. DE Ziehen Sie den Stecker nicht durch Ziehen am Kabel heraus.

EN This machine can be used by children over 8 years old only if they are under supervision and understand the hazards involved. Children under 8 years old shall not clean or repair the coffee machine.
Keep the coffee machine and its power cord out of reach of children under 8 years old.
This coffee machine is not intended for use by children or persons with mental or physical disabilities (unless the persons concerned have fully understood the operation and use method of this coffee machine). Persons who have not fully mastered the operation and use method of this coffee machine should carefully read this instruction manual and fully understand its contents. If necessary, ask for assistance in understanding how to use it. DE Diese Maschine kann von Kindern über 8 Jahren benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt werden und die damit verbundenen Gefahren verstehen. Reinigung und Pflege dürfen nicht von
Kindern durchgeführt werden, außer sie sind älter als 8 Jahre und werden beaufsichtigt.
Bewahren Sie die Kaffeemaschine und ihr Netzkabel außerhalb der Reichweite von Kindern unter 8 Jahren auf.
Diese Kaffeemaschine ist nicht für die Benutzung durch Kinder oder Personen mit geistigen oder körperlichen Behinderungen bestimmt (es sei denn, die betroffenen Personen haben die Bedienung und Verwendungsweise dieser Kaffeemaschine vollständig verstanden). Personen, die die Bedienung und Verwendungsweise dieser Kaffeemaschine nicht vollständig beherrschen, sollten diese Bedienungsanleitung sorgfältig lesen und deren Inhalt uneingeschränkt verstehen. Bitten Sie bei Bedarf um Hilfe, um die Verwendung zu verstehen.

EN Children shall not play with the appliance. DE Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.

EN Clean the coffee machine regularly and carefully. If the coffee machine is not cleaned, the scale that builds up over time may be harmful to your health. DE Reinigen Sie die Kaffeemaschine regelmäßig und sorgfältig. Wenn die Kaffeemaschine nicht gereinigt wird, können sich im Laufe der Zeit Kalkablagerungen bilden.

EN Remove the plug and allow the coffee machine to cool before cleaning. The packaging materials are recyclable. DE Ziehen Sie den Stecker heraus und lassen Sie die Kaffeemaschine abkühlen, bevor Sie sie reinigen. Die Verpackungsmaterialien sind recycelbar.

EN Protect our environment. The machine contains materials that can be recycled or reused, please collect them by yourself. DE Schützen Sie unsere Umwelt. Die Maschine enthält Materialien, die recycelt oder wiederverwendet werden können.

EN Contents DE Inhalte

EN Product Overview DE Produktübersicht 1

EN Operating Instructions DE Bedienungsanleitung 2

EN Function Description DE Funktionsbeschreibung 3

EN Alarm Function DE Alarmfunktionen 12

EN Cleaning and Maintenance DE Reinigung und Instandhaltung 15

EN Troubleshooting DE Fehlerbehebung 16

EN Technical Parameters DE Technische Daten 17

EN Product Overview DE Produktübersicht

1 EN Handle button
DE Öffnungsknopf des Hebels
2 EN Function button
DE Funktionstasten
3 EN Big/Small cup button
DE Tasten für kleine/große Tasse
4 EN Decorative frame
DE Dekorativer Rahmen
5 EN Main body
DE Gehäuse
6 EN Capsule box
DE Kapselcontainer
7 EN Big/Small cup bracket
DE Verstellbarer Tassenhalter
8 EN Drip tray
DE Abtropfschale
9 EN Handle
DE Hebel
10 EN Shell
DE Hülle
11 EN Espresso capsule slot
DE Espresso-Kapselfach
12 EN Multi Capsule slot
DE Multi-Kapselschacht
13 EN Tank panel
DE Wasserbehälter
14 EN Tank window
DE Sichtfenster des Wasserbehälters
15 EN Drip tray cover
DE Abdeckung der Abtropfschale



EN Product Overview DE Produktübersicht

1. EN Preparation before use DE Vorbereitung vor dem Gebrauch

EN Machine function buttons DE Maschinenfunktionstasten



①	②	③	④	⑤		
Espresso/Lungo	Filtered Coffee/tea	Intense Filtered Coffee/tea	Other Hot Drinks	Other Cold Drinks	Small	Big



EN Remove the tank and fill it with clean drinking water. DE Nehmen Sie den Wasserbehälter heraus und füllen Sie ihn mit sauberem Trinkwasser.




EN Connect the power supply. DE Schließen Sie die Maschine an die Stromversorgung an.



EN Press the power button to start heating. DE Drücken Sie den Netzschalter, um mit dem Heizen zu beginnen.



EN In the preheating mode, all button lights turn on for 1 second and then turn off for 1 second simultaneously. This cycle continues until the machine heats up. After that, only the function buttons start to glow sequentially from top to bottom. DE Im Vorheizmodus leuchten alle Tastenlampen gleichzeitig für 1 Sekunde auf und gehen dann für 1 Sekunde aus. Dieser Zyklus setzt sich fort, bis die Maschine aufgeheizt ist. Danach beginnen nur die Funktionstasten von oben nach unten nacheinander zu leuchten.

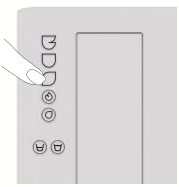

EN In power-saving mode, all key buttons are off. Press any key to wake up. If the power-saving mode lasts too long, the coffee machine needs to be preheated after restart. DE Im Energiesparmodus sind alle Tasten ausgeschaltet. Drücken Sie eine beliebige Taste, um die Maschine zu aktivieren. Hält der Energiespar modus zu lange an, muss die Kaffeemaschine nach dem Neustart vorgeheizt werden.



EN In standby mode, the function buttons ①, ②, ③, ④ and ⑤ are constantly on, and the big/small cup button is off. DE Im Standby-Modus sind die Funktionstasten 1, 2, 3, 4 und 5 ständig beleuchtet, die Tasten für kleine/große Tasse sind unbeleuchtet.


⚠ EN *This machine is only suitable for designated capsules. Please confirm with the distributor before use!* DE *Diese Maschine ist nur für bestimmte Kapseln geeignet. Bitte vor der Verwendung mit dem Händler abklären!*

⚠ EN *Do not fill the tank with hot water, otherwise it can cause tank crack, electric shock, or other dangers in severe conditions!* DE *Füllen Sie den Wasserbehälter nicht mit heißem Wasser, da es sonst zum Tankbruch oder in schweren Fällen zu Stromschlägen und anderen Gefahren kommen kann!*

⚠ EN *Please note the maximum water level (Max)!* DE *Bitte beachten Sie den maximalen Wasserstand (Max)!*

EN Function Description DE Funktionsbeschreibung

1. EN Function buttons DE Funktionsknöpfe

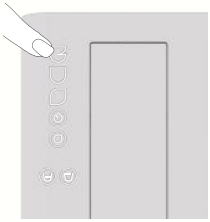

EN When Espresso/Lungo Coffee is pressed, water will flow into the capsule compartment compatible with Nespresso®*. Cup size button: small cup: 40ml, big cup: 110ml DE Wenn Sie auf die Espresso/Lungo Taste drücken, fließt Wasser in das mit Nespresso kompatible Kapselfach. Taste für die Tassengröße: kleine Tasse: 40 ml, große Tasse: 110 ml



EN When Filtered Coffee/Tea is pressed, water will flow to the capsule compartment compatible with . Cup size button: small cup: 180ml, big cup: 240ml DE Wenn der Filtered Coffee/Tea gedrückt wird, fließt das Wasser in das Kapselfach, das mit der Multi-Kapsel kompatibel ist. Tassengröße: kleine Tasse: 180 ml, große Tasse: 240 ml.



EN When Intense Filtered Coffee/Tea is pressed, water will flow into the capsule compartment compatible with Multi capsule. Cup size button: small cup: 180ml, big cup: 240ml Flow rate: 20ml of water enters into the capsule to pre-soak for 30 seconds, and the remaining water is then added (Small cup: 160ml, big cup: 220ml) DE Wenn der iIntense Filtered Coffee/Tea gedrückt wird, fließt das Wasser in das Kapselfach, das mit der Multi-Kapsel kompatibel ist. assengröße: kleine Tasse: 180 ml, große Tasse: 240 ml. Fließgeschwindigkeit: 20 ml Wasser elangen in die Kapsel, um 30 Sekunden lang vorzutränken, und dann wird das restliche Wasser hinzugefügt (kleine Tasse: 160 ml, große Tasse: 220 ml).



EN When Other Hot Drinks is pressed, water will flow into the capsule compartment compatible with Multi capsule. Cup size button: small cup: 150ml, big cup: 190ml DE Wenn Other Hot Drinks gedrückt wird, fließt das Wasser in das Kapselfach, das mit der Multi-Kapsel kompatibel ist. Tassengröße: kleine Tasse: 150 ml, große Tasse: 190 ml.




EN When Other Cold Drinks is pressed, water will flow i nto the capsule compartment compatible with Multi capsule. Cup size button: small cup: 150ml, big cup: 190ml DE Wenn Other Cold Drinks gedrückt wird, fließt das Wasser in das Kapselfach, das mit der Multi-Kapsel kompatibel ist. Tassengröße: kleine Tasse: 150 ml, große Tasse: 190 ml.

EN *trademark of a third party, not connected to Meama LLC or Meama Deutschland GMBH

DE *Warenzeichen eines Dritten, der nichtmit Meama LLC oder Meama Deutschland GmbH verbunden ist

2. EN Espresso extraction capsule (select the function button)
DE Espresso-Kapsel (wählen Sie die Funktionstaste)

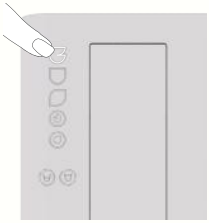


EN Cup warming: When using the machine for the first time each day, please press the Espresso/Lungo button and large cup button to run hot water into the cup in order to warm up the machine and preheat the cup. DE Tassenerwärmung: Wenn Sie die Maschine zum ersten Mal am Tag benutzen, drücken Sie bitte die Espresso/Lungo Taste, um heißes Wasser in eine große Tasse zu füllen, so werden die Maschine und die Tasse aufgewärmt



EN When you press the handle button with your thumb and lift the handle upward, the function buttons flash. DE Wenn Sie auf die Hebeltaste drücken und den Hebel nach oben öffnen, blinkt die Funktionstaste.



EN Place the capsule into the k-cup capsule slot and close the handle. Function buttons will illuminate sequentially from top to bottom. After that, the machine will enter the standby state. DE Legen Sie die Kapsel in das Espresso-Kapselfach. Sobald Sie den Hebel schließen, schalten sich die Funktionstasten ein. Wenn alle Tasten konstant leuchten, befindet sich die Maschine im Standby-Zustand.

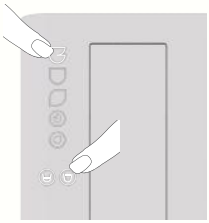

EN Press the Espresso/Lungo button, then select either the big cup or small cup button. The selected button will start flashing. (During the brewing process, you can press the cup size button again to stop brewing and return to the standby state.) DE Drücken Sie die Espresso/Lungo Taste und wählen Sie anschließend die Taste für kleine Tasse oder große Tasse aus. Das Licht der ausgewählten Taste blinkt. (Drücken Sie während des Brühvorgangs erneut die jeweilige Tassengrößentaste, um den Brühvorgang zu stoppen und in den Standby-Modus zurückzukehren.)



EN If the handle is opened during the brewing process, the machine will stop working, and all buttons will flash simultaneously. After the buzzer sounds three times, the cup size button will turn off, and only the function buttons will continue flashing simultaneously. At this point, close the handle, and the machine will enter the standby state after all function buttons illuminate sequentially. DE Wird während des Brühvorgangs der Hebel geöffnet, stellt die Maschine den Betrieb ein und alle Tasten blinken gleichzeitig. Nachdem der Signalton dreimal ertönt, ist die Tassengrößentaste nicht mehr eingeschaltet und nur die Funktionstasten blinken gleichzeitig. Schließen Sie den Hebel und wechseln Sie in den Standby-Zustand, nachdem alle Funktionstasten nacheinander aktiviert sind.




EN After the brewing process is completed, both the selected espresso button and the cup size button will flash three times simultaneously, accompanied by a single beep from the buzzer, indicating that the brewing is finished. Open the handle, and the capsule cup will automatically drop into the capsule box. Close the handle to complete the brewing process. DE Nachdem der Brühvorgang abgeschlossen ist, blinken die Espresso/Lungo Taste und die Taste für die Tassengröße dreimal gleichzeitig und der Signalton ertönt einmal. Der Brühvorgang ist beendet. Öffnen Sie den Hebel, damit die gebrauchte Kapsel automatisch in den Kapselcontainer fällt und schließen Sie dann den Hebel, um den Brühvorgang abzuschließen.

⚠ EN *This machine is only suitable for designated capsules. Please confirm with the distributor before use!* DE *Diese Maschine ist nur für bestimmte Kapseln geeignet. Bitte vor der Verwendung mit dem Händler abklären!*

⚠ EN *After each use of the coffee machine, the capsule should be discarded immediately after brewing.* DE *FNach jedem Gebrauch der Maschine sollte die Kapsel sofort nach dem Brühen entsorgt werden.*

⚠ EN *To suspend the machine in working state, press any of the cup size buttons!* DE *Um die Maschine in den Betriebszustand zu versetzen, drücken Sie eine der Tasten für kleine und große Tasse!*

3. EN Extraction Multi Capsule (select the function button)
DE Multi-Kapsel (wählen Sie die Funktionstaste)

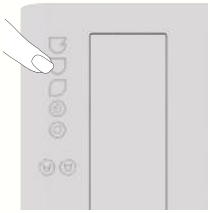

EN Cup warming: When using the machine for the first time each day, please press the Filtered coffee button and large cup button to run hot water into the cup in order to warm up the machine and preheat the cup.
DE Tassenerwärmung: Wenn Sie die Maschine zum ersten Mal am Tag benutzen, drücken Sie bitte die Drip Coffee Taste, um heißes Wasser in eine große Tasse zu füllen, damit die Maschine und die Tasse aufgewärmt werden.



EN When you press the handle button with your thumb and lift the handle upward, the function buttons flash.
DE Wenn Sie auf die Hebeltaste drücken und den Hebel nach oben öffnen, blinkt die Funktionstaste.



EN Place the capsule into the Multi Capsule slot and close the handle function buttons will illuminate sequentially from top to bottom. After that, the machine will enter the standby state. DE Legen Sie die Kapsel in das Multi-Kapselfach. Sobald Sie den Hebel schließen, schalten sich die Funktionstasten ein. Wenn alle Tasten konstant leuchten, befindet sich die Maschine im Standby-Zustand.



EN Press the Multi Capsulebutton, then select the big cup or small cup button. The selected button light will start to flash.
DE Drücken Sie die gewünschte Multi-Kapsel-Taste und wählen Sie anschließend die Taste für kleine Tasse oder große Tasse aus. Das Licht der ausgewählten Taste blinkt. (Drücken Sie während des Brühvorgangs erneut die jeweilige Tassengrößentaste, um den Brühvorgang zu stoppen und in den Standby-Modus zurückzukehren.)



EN If the handle is opened during the brewing process, the machine will stop working, and all buttons will flash simultaneously. After the buzzer sounds three times, the cup size button will turn off, and only the function buttons will continue flashing simultaneously. At this point, close the handle, and the machine will enter the standby state after all function buttons illuminate sequentially. DE Wird während des Brühvorgangs der Hebel geöffnet, stellt die Maschine den Betrieb ein und alle Tasten blinken gleichzeitig. Nachdem der Signalton dreimal ertönt, ist die Tassengrößentaste nicht mehr eingeschaltet und nur die Funktionstasten blinken gleichzeitig. Schließen Sie den Hebel und wechseln Sie in den Standby-Zustand, nachdem alle Funktionstasten nacheinander aktiviert sind.




EN Brewing is not complete until the selected function button and the cup size button flash for three times at the same time, and the buzzer sounds once; open the handle, remove the used capsule cup, and then close the handle to complete the brewing. DE Nachdem der Brühvorgang abgeschlossen ist, blinken die ausgewählte Multi-Kapsel-Taste und die Tassengröße-Taste dreimal gleichzeitig und der Signalton ertönt einmal. Der Brühvorgang ist beendet. Öffnen Sie den Hebel, entnehmen Sie die gebrauchte Kapsel und schließen Sie anschließend den Hebel, um den Brühvorgang abzuschließen.

⚠ EN *This machine is only suitable for designated capsules. Please confirm with the distributor before use!* DE *Diese Maschine ist nur für bestimmte Kapseln geeignet. Bitte vor der Verwendung mit dem Händler abklären!*

⚠ EN *After each use of the coffee machine, the capsule should be discarded immediately after brewing.* DE *FNach jedem Gebrauch der Maschine sollte die Kapsel sofort nach dem Brühen entsorgt werden.*

⚠ EN *To suspend the machine in working state, press any of the cup size buttons!* DE *Um die Maschine in den Betriebszustand zu versetzen, drücken Sie eine der Tasten für kleine und große Tasse!*

4. EN Setting of power-saving sleep mode (machine power: 0.5W in power-saving mode)
DE Einstellung des Energiesparmodus (Maschinenleistung: 0,5 W im Energiesparmodus)

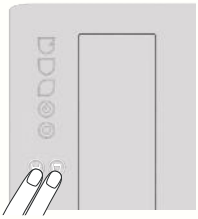


EN In the shutdown state, long press the big/small cup button. At the same time, turn on the power cord switch to enter the programming mode. The big/small cup button is constantly on while the function buttons are off, and the buzzer sounds for 0.5s once.
DE Drücken Sie im ausgeschalteten Zustand lange auf beide Tassengrößentasten. Schalten Sie gleichzeig den Netzkabelschalter ein, um in den Programmiermodus zu gelangen. Die Tasten für kleine/große Tasse sind dauerhaft eingeschaltet, während die Funktionstasten ausgeschaltet sind, und der Signalton ertönt einmal für 0,5 Sekunden.



EN Program in sleep mode for 15 minutes (set by default): press the function button①, and then the function button ① and the large and small cup buttons will be on for 0.5 second and off. The setting is completed. The function buttons will be continuously on from top to bottom and the machine enters the standby mode. If there is no operation performed within 15 minutes, the machine will automatically enter the power saving mode.
DE Programmieren Sie den Energiesparmodus für 15 Minuten (standardmäßig festgelegt) : Drücken Sie die Funktionstaste 1, dann leuchten die Funktionstaste 1 und die Tasten für kleine/ große Tasse für 0,5 Sekunden auf. Die Einstellung ist abgeschlossen. Die Funktionstasten leuchten nun durchgehend von oben nach unten und das Gerät wechselt in den Standby-Modus. Wenn innerhalb von 15 Minuten kein Vorgang ausgeführt wird, wechselt das Gerät automatisch in den Energiesparmodus.



EN Program in sleep mode for 30 minutes: press the function button ②, and then the function button ② and the large and small cup buttons will be on for 0.5 second and off. The setting is completed. The function buttons will be continuously on from top to bottom and the machine enters the standby mode. If there is no operation performed within 30 minutes, the machine will automatically enter the power saving mode.
DE Programmieren Sie den Energiesparmodus für 30 Minuten: Drücken Sie die Funktionstaste 2, dann leuchten die Funktionstaste 2 und die Tasten für kleine/ große Tasse für 0,5 Sekunden auf. Die Einstellung ist abgeschlossen. Die Funktionstasten leuchten nun durchgehend von oben nach unten und das Gerät wechselt in den Standby-Modus. Wenn innerhalb von 30 Minuten kein Vorgang ausgeführt wird, wechselt das Gerät automatisch in den Energiesparmodus.

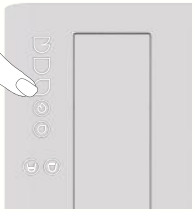

EN Program in sleep mode for 60 minutes: press the function button ③, and then the function button ③ and the large and small cup buttons will be on for 0.5 second and off. The setting is completed. The function buttons will be continuously on from top to bottom and the machine enters the standby mode. If there is no operation performed within 60 minutes, the machine will automatically enter the power saving mode.
DE Programmieren Sie den Energiesparmodus für 60 Minuten: Drücken Sie die Funktionstaste 3, dann leuchten die Funktionstaste 3 und die Tasten für kleine/ große Tasse für 0,5 Sekunden auf. Die Einstellung ist abgeschlossen. Die Funktionstasten leuchten durchgehend von oben nach unten und das Gerät wechselt in den Standby-Modus. Wenn innerhalb von 60 Minuten kein Vorgang ausgeführt wird, wechselt das Gerät automatisch in den Energiesparmodus.



EN Program in sleep mode for 120 minutes: press the function button ④, and then the function button ④ and the large and small cup buttons will be on for 0.5 second and off. The setting is completed. The function buttons will be continuously on from top to bottom and the machine enters the standby mode. If there is no operation performed within 120 minutes, the machine will automatically enter the power saving mode. DE Programmieren Sie den Energiesparmodus für 120 Minuten: Drücken Sie die Funktionstaste 4, dann leuchten die Funktionstaste 4 und die Tasten für große Tasse für 0,5 Sekunden auf. Die Einstellung ist abgeschlossen. Die Funktionstasten leuchten durchgehend von oben nach unten und das Gerät wechselt in den Standby-Modus. Wenn innerhalb von 120 Minuten kein Vorgang ausgeführt wird, wechselt das Gerät automatisch in den Energiesparmodus.



EN Program in sleep mode for non-sleep : press the function button ⑤, and then the function button ⑤and the large and small cup buttons will be on for 0.5 second and off. The setting is completed. The function buttons will be continuously on from top to bottom and the machine enters the standby mode. If there is no operation performed within 240 minutes, the machine will automatically enter the power saving mode. DE Stellen Sie den Energiesparmodus aus (standardmäßig festgelegt): Drücken Sie die Funktionstaste 5, dann leuchten die Funktionstaste 5 und die Tasten für kleine/ große Tasse für 0,5 Sekunden auf. Die Einstellung ist abgeschlossen. Die Funktionstasten leuchten durchgehend von oben nach unten und das Gerät wechselt in den Standby-Modus. Wenn innerhalb von 240 Minuten keine Aktion ausgeführt wird, wechselt das Gerät automatisch in den Energiesparmodus.

5. EN Descaling mode DE Entkalkungsprogramm



EN Before entering the descaling mode, do not put any capsule in the machine, empty the waste capsules in the dustbin and the waste water in the drip box; fill the tank to the maximum water level and place a container with a capacity greater than 1200ml below the water outlet. DE Stellen Sie bitte sicher, dass sich keine Kapsel in den jeweiligen Kapselfächern befinden und entleeren Sie die Abfallkapseln im Kapselcontainer sowie das Abwasser im Tropfbehälter, bevor Sie in das Entkalkungsprogramm starten. Füllen Sie den Wasserbehälter bis zum maximalen Wasserstand auf und stellen Sie einen Behälter mit einem Fassungsvermögen von mehr als 1200 ml unter den Wasserauslass.



EN In standby state, long press the function buttons ④ and ⑤ for 5s to enter the descaling mode, the function buttons ④ and ⑤ starts to flash at the same time, and 650ml of water is discharged from two waterways until cleaning is completed. The buzzer sounds once, the function buttons ④ and ⑤ flash twice at the same time, then the function buttons are constantly on from top to bottom, and the machine enters the standby mode. DE Drücken Sie im Standby-Modus 5 Sekunden lang die Funktionstasten 4 und 5, um in den Entkalkungsmodus zu gelangen. Die Funktionstasten 4 und 5 beginnen gleichzeitig zu blinken und aus zwei Wasserwegen werden bis zu 650 ml Wasser abgegeben. Die Reinigung ist abgeschlossen. Der Signalton ertönt einmal, die Funktionstasten 4 und 5 blinken zweimal gleichzeitig, dann leuchten die Funktionstasten durchgehend von oben bis unten und das Gerät geht in den Standby-Modus.



EN If water shortage is caused by insufficient water in the water tank in the cleaning process, the machine will enter the water shortage alarm mode. The big and small cup buttons will flicker alternately at the frequency of 1s, the buzzer will sound for 3 times for 1s every 0.5s. Fill the tank with water, press any key to remove the alarm and enter the standby state. DE Wenn ein Wassermangel durch unzureichendes Wasser im Wasserbehälter während des Reinigungsvorgangs verursacht wird, wechselt die Maschine in den Wassermangel-Alarmmodus. die Tasten für kleine/ große Tasse blinken abwechselnd im Abstand von 1 Sekunde, der Signalton ertönt alle 0,5 Sekunden dreimal für 1 Sekunde. Füllen Sie den Wasserbehälter mit Wasser, drücken Sie eine beliebige Taste, um den Ton zu deaktivieren und in den Standby-Zustand zu wechseln.




EN During the cleaning process, press the ④ and ⑤ button to pause the cleaning mode. Pausing will allow you to change the cup to avoid any leakage. To stop the process, press any other button, and the machine will stop the cleaning process. The buzzer will sound for 1 second. The function buttons will continuously illuminate from top to bottom for 0.4 seconds. Once all function buttons are illuminated sequentially, the machine will enter the standby state. DE Drücken Sie während des Reinigungsvorgangs die Taste für ④ and ⑤, um den Reinigungsmodus zu pausieren. Das ermöglicht es Ihnen, den Auffangbehälter zu entleeren, um ein Auslaufen zu vermeiden. Um den Reinigungsvorgang zu stoppen, drücken Sie eine beliebige Taste. Der Signalton ertönt 1 Sekunde lang. Die Funktionstasten sind für 0,4 Sekunden durchgehend eingeschaltet. Wenn alle Funktionstasten nacheinander eingeschaltet sind, wechselt das Gerät in den Standby-Zustand.



EN The descaling process should be supervised to avoid spills. DE Der Entkalkungsvorgang sollte beaufsichtigt werden, um ein Verschütten zu vermeiden.

6. EN Emptying system DE Entleerungssystem

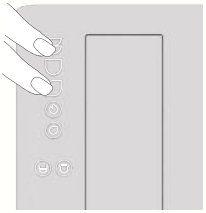

EN Remove the tank in the standby state. At the same time, long press the function buttons ① and ③ for 5s to enter the emptying mode. The indicator lights of the function buttons ① and ③ flash alternately at a frequency of 1s. DE Entfernen Sie den Wasserbehälter im Standby-Modus. Drücken Sie gleichzeitig 5 Sekunden lang die Funktionstasten ① und ③, um in den Entleerungsmodus zu gelangen. Die Kontrollleuchten der Funktionstasten ① und ③ blinken abwechselnd im Abstand von 1 Sekunde.



EN Espresso/Lungo outlet discharges water for 5s. DE Der Espresso/Lungo-Auslass gibt 5 Sekunden lang Wasser ab.



EN Multi Capsule outlet discharges water for 5s. DE Der Multi-Kapsel-Auslass gibt 5 Sekunden lang Wasser ab.



EN After 5s, the water pump stops working and the boiler starts to work. A small amount of water is steamed out of Espresso/Lungo outlet, and emptying is completed. DE Nach 5 Sekunden stoppt die Wasserpumpe und der Boiler beginnt zu arbeiten. Eine kleine Menge Wasser strömt aus dem Espresso/Lungo-Auslauf und die Entleerung ist abgeschlossen.




EN The buzzer sounds once, the big and small cup buttons are on for 1s and then off, the function buttons are constantly on from top to bottom, and the machine enters the standby mode. (Press any button emptying during the process, and the emptying process will end.) DE Die Maschine ertönt einmal, die Tasten für kleine/große Tasse sind für 1 Sekunde an und gehen dann aus, die Funktionstasten sind von oben bis unten ständig eingeschaltet und die Maschine wechselt in den Standby-Modus. (Drücken Sie während des Vorgangs eine beliebige Taste und der Entleerungsvorgang wird beendet.)

7. EN Cleaning function mode DE Reinigungsprogramm




EN If the machine is not used for a long time or it is turned on after emptying, clean it before preparing your beverage.
DE Reinigen Sie die Maschine, wenn die Maschine eine längere Zeit unbenutzt bleibt, oder sie nach der Entleerung eingeschaltet wird.

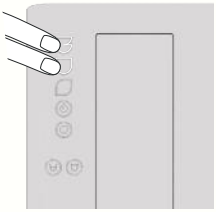

EN No capsule is placed in the machine in the standby state, long press the function buttons ① and ② for 5s to enter the cleaning mode. DE Für das Reinigungsprogramm, sollte sich keine Kapsel im Gerät befinden. Drücken Sie im Standby-Zustand 5 Sekunden lang die Funktionstasten ① und ②, um in den Reinigungsmodus zu gelangen.



EN The indicator of the function buttons ① and ② lights flash alternately. The Multi Capsule outlet discharge the normal temperature water for 5s and hot water for 8s, and E-coffee outlet discharges water for 10s. DE Die Kontrollleuchten der Funktionstasten ① und ② blinken abwechselnd. Der Multi-kapsel-Auslauf gibt 5 Sekunden lang Wasser mit normaler Temperatur und 8 Sekunden heißes Wasser ab. Der EU-Auslauf gibt 10 Sekunden lang Wasser ab.

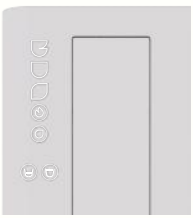

EN After the cleaning is completed, the buzzer will sound once, the big and small cup buttons will be on for 0.5s at the same time and then off, the function buttons ①, ②, ③, ④ and ⑤ will be on from top to bottom, and the machine will enter the standby mode. DE Nachdem die Reinigung abgeschlossen ist, ertönt der Signalton einmal, die Tasten für kleine/ große Tasse leuchten gleichzeitig für 0,5 Sekunden und gehen dann aus, die Funktionstasten ①, ②, ③, ④ und ⑤ leuchten von oben nach unten und die Maschine schaltet in den Standby-Modus




EN press any button during cleaning to end the process
DE Drücken Sie während der Reinigung eine beliebige Taste und der Reinigungsvorgang wird beendet.

EN Alarm functions DE Alarmfunktionen

1. EN Water lack alarm DE Zu wenig Wasser



EN If the machine cannot supply water within 5s during the brewing process, it will give an alarm. DE Wenn die Maschine während des Brühvorgangs innerhalb von 5 Sekunden nicht mit Wasser versorgt wird, ertönt der Signalton.

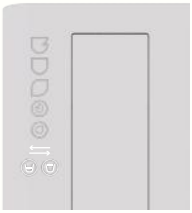

EN The big and small cup buttons flash alternately at a frequency of 1s, and the buzzer sounds for 3 times for 1s every 0.5s. DE Die Tasten für die kleine und große Tasse blinken abwechselnd mit einer Frequenz von 1 Sekunde, und der Signalton ertönt alle 0,5 Sekunden dreimal für 1 Sekunde.




EN At this time, the tank should be filled with water. Press any button to release the alarm and enter the standby state. DE Jetzt sollte der Wasserbehälter mit Wasser gefüllt werden. Drücken Sie eine beliebige Taste, um den Alarm auszuschalten und in den Standby-Modus zu wechseln.

2. EN Blocking alarm DE Falsche Kapsel



EN Due to abnormal capsules, the machine cannot brew coffee during the brewing process. At this point, the machine automatically gives an alarm. DE Bei nicht passenden Kapseln, kann die Maschine während des Brühvorgangs keinen Kaffee zubereiten. In diesem Fall ertönt der Signalton automatisch.

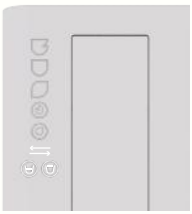

EN The big and small cup buttons flash alternately at a frequency of 1s, and the buzzer sounds for 3 times for 1s every 0.5s. DE Die Tasten für kleine/ große Tasse blinken abwechselnd mit einer Frequenz von 1 Sekunde und der Signalton ertönt alle 0,5 Sekunden dreimal für 1 Sekunde.



EN At this time, it is necessary to open the handle, replace with a new capsule, press any button again to release the alarm and enter the standby state. DE Jetzt sollte der Hebel geöffnet, eine neue Kapsel eingelegt und eine beliebige Taste gedrückt werden, um den Alarm auszuschalten und in den Standby-Modus zu wechseln.

3. EN Water pump overtime alarm DE Wasserpumpe



EN If the pump stops midway when it operates uninterruptedly for more than 2 minutes, and the time is counted again, the machine will not work normally.
DE Wenn die Pumpe länger als 2 Minuten ununterbrochen läuft, auf halbem Weg stoppt, und der Zähler erneut startet, funktioniert die Maschine nicht normal.



EN The function buttons ①, ②, and ③ flash once every 1s, and the buzzer sounds for 3 consecutive times at a frequency of 0.7s and at an interval of 1s. DE Die Funktionstasten ①, ② und ③ blinken einmal für 1 Sekunde und der Signalton ertönt dreimal hintereinander mit einer Frequenz von 0,7 Sekunden und einem Intervall von 1 Sekunde.



EN At this time, the machine automatically releases the alarm after resting for 1 minute, and returns to the standby mode; you can also turn the power switch to OFF, and remove the alarm when the indicator stops flashing.
DE Der Alarm erlischt automatisch, nachdem die Maschine eine Minute geruht hat, und sie kehrt in den Standby-Modus zurück. Sie können den Netzschalter auch auf OFF stellen und den Alarm ausschalten, wenn die Anzeige nicht mehr blinkt.

4. EN NTC exception alarm DE Heißleiter



EN When the machine detects the NTC temperature error during operation, it will give an alarm.
DE Wenn das Gerät während des Betriebs einen NTC-Temperaturfehler erkennt, ertönt ein Signalton.



EN The function buttons and the big and small cup buttons flash alternately at a frequency of 0.5s, and the buzzer sounds for three times every 10s. DE Die Tasten für kleine/ große Tasse blinken abwechselnd mit einer Frequenz von 0,5 Sekunden und der Signalton ertönt alle 10 Sekunden dreimal.



EN The machine will automatically shut down the boiler and water pump, and wont be operable. At this time, the machine is out of order, please turn off the power switch and remove the plug, and contact the maintenance personnel. DE Die Maschine schaltet den Boiler und die Wasserpumpe automatisch ab und kann nicht betrieben werden. In diesem Fall ist die Maschine außer Betrieb. Bitte schalten Sie den Netzschalter aus und wenden Sie sich an das Wartungspersonal.

5. EN Overheat alarm DE Überhitzung



EN When the boiler temperature is too high because the machine is used for a long time or in a specific environment, the overheat alarm will be given. All the function buttons will flash from top to bottom in turn, be on for 0.5s and then off, and then the next function button will be on. The buzzer sounds for three times every 10 seconds. When the boiler temperature exceeds 140℃ or so, the overheat alarm will be given. At this time, the machine should be powered off to stop working. The alarm can be released only when the boiler temperature is reduced to below 140℃. DE Wenn die Temperatur des Boilers zu hoch ist, weil die Maschine über einen längeren Zeitraum oder in einer bestimmten Umgebung verwendet wird, wird ein Überhitzungsalarm ausgelöst. Alle Funktionstasten blinken der Reihe nach von oben nach unten. Eine Taste blinkt jeweils für 0,5 Sekunden und geht dann aus, anschließend blinkt die nächste Funktionstaste auf. Der Signalton ertönt dreimal alle 10 Sekunden. Wenn die Temperatur des Boilers 140°C überschreitet, wird ein Überhitzungsalarm ausgelöst. Zu diesem Zeitpunkt sollte die Maschine ausgeschaltet werden, damit sie nicht mehr arbeitet. Der Alarm stoppt nur, wenn die Kesseltemperatur unter 140 °C sinkt.

6. EN Overuse alarm DE Übermäßiger Gebrauch



EN After brewing 1.5L of water in normal continuous operation, the machine will judge overuse to trigger a protective alarm, and stop operation to protect the water pump. DE Nachdem im normalen Dauerbetrieb 1,5 l Wasser gebrüht wurden, erkennt die Maschine eine Überbeanspruchung, löst einen Schutzalarm aus und stoppt den Betrieb, um die Wasserpumpe zu schützen.



EN The function buttons ②, ③ and ④ flash at the same time (on for 0.5s and off for 0.5s). The buzzer sounds for 3 times for 0.5s every 0.5s. DE Die Funktionstasten ②, ③ und ④ blinken gleichzeitig (0,5 Sekunden lang an und 0,5 Sekunden lang aus). Der Signalton ertönt alle 0,5 Sekunden dreimal für 0,5 Sekunden.



EN When the power plug is not removed, the product should be shut down for about 30 minutes or the surface temperature of the boiler drops below about 65℃. the machine can work normally again when the overuse alarm is released. DE Wenn der Netzstecker nicht gezogen wird, sollte die Maschine für etwa 30 Minuten abgeschaltet werden, sonst sinkt die Oberflächentemperatur des Kessels unter etwa 65 °C. Die Maschine kann wieder normal arbeiten, wenn der Überlastungsalarm erlischt.

EN (Note: Continuous operation of the coffee machine means that if the coffee machine stops for less than 2 minutes between every two coffee or water brewing operations, the coffee machine will be judged as continuous operation, and the coffee or water flow of each brewing operation will be accumulated. When the accumulated flow reaches 1.5L, the coffee machine will give an "overuse" alarm and stop working. Do not perform any operation if the alarm is not released. If the machine stops for more than 2 minutes at a time before the accumulated flow reaches 1.5 L, the machine will clear the accumulated flow and count the flow again. In this case, the machine will not trigger the overuse alarm after brewing 1.5L of water). DE (Hinweis: Wenn die Kaffeemaschine zwischen zwei Kaffee- oder Wasserbrühvorgängen weniger als 2 Minuten lang stoppt, gilt dies als Dauerbetrieb und der Kaffee- oder Wasserdurchfluss jedes Brühvorgangs wird akkumuliert. Wenn der angesammelte Durchfluss 1,5 l erreicht, gibt die Kaffeemaschine einen „Überbeanspruchungs"-Alarm aus und stoppt den Betrieb. Führen Sie keine Bedienung der Maschine durch, bevor der Alarm nicht beendet wird. Wenn die Maschine länger als 2 Minuten am Stück stoppt, bevor der angesammelte Durchfluss 1,5 l erreicht, löscht die Maschine den angesammelten Durchfluss und zählt den Durchfluss erneut. In diesem Fall löst die Maschine nach dem Brühen von 1,5 l Wasser keinen Überbeanspruchungsalarm aus.)

1. EN Daily cleaning DE Tägliche Reinigung



EN Do not immerse the whole machine in water. Electric contact with water may lead to electric shock. DE Tauchen Sie niemals die gesamte Maschine in Wasser. Elektrischer Kontakt mit Wasser kann zu einem Stromschlag führen.



EN Empty the waste capsule box, the drip box and the drip tray. DE Leeren Sie den Kapselcontainer und die Abtropfschale.



EN Rinse the capsule box. DE Spülen Sie den Kapselcontainer aus.



EN Clean the drip box lid and the drip box. DE Reinigen Sie die Abdeckung der Tropfschale und die Abtropfschale.



EN Clean the tank and remove the scale. DE Reinigen Sie den Wasserbehälter und entfernen Sie den Kalk.



EN Clean the Multi Capsule slot and surrouings. DE Reinigen Sie den Multi-Kapselschacht und die Umgebung.

EN Troubleshooting DE Fehlerbehebung

a **EN No indicator** **DE Gerät funktioniert nicht**	EN ·Check whether the plug is connected properly. ·Check whether the supply voltage is consistent with the parameters on the labe DE ·Überprüfen Sie, ob der Stecker richtig angeschlossen ist. ·Prüfen Sie, ob die Versorgungsspannung mit den Angaben auf dem Etikett übereinstimmt.parameters on the label.
b **EN No button response** **DE Keine Tastenreaktion**	EN ·Unplug and reconnect the power supply.· ·Please contact the authorized service center or dealer. DE ·Trennen Sie die Stromversorgung und schließen Sie sie wieder an. ·Bitte wenden Sie sich an das autorisierte Servicecenter oder den Händler.
c **EN The handle cannot be pressed completely** **DE Der Griff lässt sich nicht vollständig durchdrücken**	EN ·Check for any foreign objects or capsules stuck in the machine. ·The capsule is not suitable for the machine. ·Please contact the authorized service center or dealer. DE ·Überprüfen Sie, ob Fremdkörper oder Kapseln in der Maschine stecken geblieben sind. ·Die Kapsel ist nicht speziell für die Maschine. ·Bitte wenden Sie sich an das autorisierte Servicecenter oder den Händler.
d **EN Uneven coffee flow** **DE Ungleichmäßiger Kaffeefluss**	EN ·Inspect the tank and place it correctly. : ·Inspect the capsule and put it again. DE ·Überprüfen Sie den Wasserbehälter und platzieren Sie ihn richtig. ·Untersuchen Sie die Kapsel und setzen Sie sie erneut ein.
e **EN Water discharge water, no coffee discharge** **DE Wasseraustritt, kein Kaffeeaustritt**	EN ·Replace with a new capsule. DE ·Setzen Sie eine neue Kapsel ein.
f **EN No water discharge** **DE Kein Wasserabfluss**	EN ·Check whether the water is sufficient in the tank. If not, please fill up water. ·The tank is not properly placed. ·Open the handle and push back for 3 seconds to release exhaust and help to supply water ·Please contact the authorized service center or dealer. DE ·Prüfen Sie, ob ausreichend Wasser im Wasserbehälter vorhanden ist. Wenn nicht, füllen Sie bitte Wasser nach. ·Der Wasserbehälter ist nicht richtig platziert. ·Öffnen Sie den Hebel und drücken Sie ihn 3 Sekunden lang zurück, um die Entlüftung zu ermöglichen und die Wasserzufuhr zu unterstützen. ·Bitte wenden Sie sich an das autorisierte Servicecenter oder den Händler.
g **EN Other problems** **DE Andere Probleme**	EN ·Please contact the authorized service center. DE ·Bitte wenden Sie sich an das autorisierte Servicecenter oder den Händler.

EN Technical Parameters DE Technische Daten

	**220V-240V~ 50/60Hz 1300-1500W**
	**20 bar**
	**~ 5.2 kg**
	**1300 ml**
	**5℃-40℃**
	 **220mm**  **257mm**  **271mm**


RoHS